MOTOROLA

V265
CDMA

START HERE >

Welcome

Welcome to the world of Motorola digital wireless communications! We are pleased that you have chosen the Motorola V265 wireless phone.

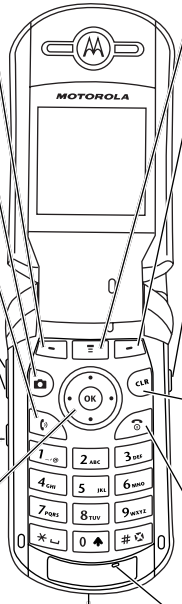

Left Soft Key
Perform functions identified by left display prompt.

Camera Key

Send Key
Make & answer calls, view recently dialed calls.

Volume Keys
Adjust earpiece & ringer volume.

Smart/ Speakerphone Key
Select menu items, set ring styles.

5-Way Navigation Key
Scroll through menus & lists, set values. Press OK key in center to select highlighted item.

Menu Key

Right Soft Key
Perform functions identified by right display prompt.

Voice Recognition Key
Activate speaker-independent voice recognition. Record voice records & contacts.

CLR Key
Clear entries, move back through menus.

Power/End Key
Turn phone on/off, end phone calls, exit menus.

Accessory Port

Microphone

Check It Out!

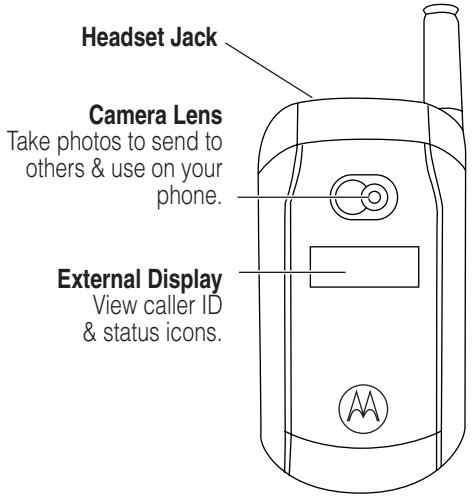

Feature	Description
Take Photo	Open the phone, press the camera key ◎ to activate the camera, point lens at subject, press the camera key ◎ or **CAPTURE** (-) to take a photo.
Send Photo	Send the photo to a phone number Press **STORE** (-) > **Send In Message**.

Feature	Description
Send Picture Message	Send a picture message with pictures, animations, and sounds: [menu] > **Messaging** > **Create Message** > **New PIX Msg**
Send Text Message	Send a text message: [menu] > **Messaging** > **Create Message** > **New TXT Msg**
Read Picture Message	Read a new picture message that you have received: Press **READ** ([-]).

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.motorola.com

1-800-331-6456 (United States)
1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)
1-800-461-4575 (Canada)

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners.

© Motorola, Inc. 2004

The information contained in Motorola's user's guides is believed to be correct at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice. The contents of Motorola's user's guides are provided "as is." Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability, or contents of this guide.

Manual number: 6809489A65-O

Contents

Getting Started 8
About This Guide 8
Installing the Battery 9
Battery Use 10
Charging the Battery 11
Turning On Your Phone 12
Adjusting Volume 12
Making a Call 13
Answering a Call 14
Changing the Call Alert 14
Viewing Your Phone Number 15
Highlight Features 16
Taking and Sending a Photo 16
Sending a Picture Message 18
Receiving a Picture Message 21
TTY Operation 22
Learning to Use Your Phone 24
Using the Display 24
Using the 5-Way Navigation Key 26
Using Menus 27
Entering Text 30
Using the Handsfree Speaker 39
Using the External Display 40
Changing a Code, PIN, or Password 42
Locking and Unlocking Your Phone 42
If You Forget a Code, PIN, or Password 44

Setting Up Your Phone 45
Storing Your Name and Phone Number 45
Setting an Alert Style 45
Setting Answer Options 46
Setting a Wallpaper Image 47
Setting a Screen Saver Image 48
Setting Display Contrast 49
Adjusting the Backlight 49
Hiding or Showing Location Information 50
Conserving Battery Power 51
Calling Features 52
Changing the Active Line 52
Redialing a Number 52
Using Automatic Redial 52
Turning Off a Call Alert 53
Calling an Emergency Number 53
Using AGPS During an Emergency Call 54
Viewing Recent Calls 55
Returning an Unanswered Call 56
Using the Notepad 57
Attaching a Number 58
Calling with Speed Dial 58
Calling with 1-Touch Dial 58
Using Voicemail 59
Phone Features 61
Main Menu 61
Calling Features 63
Messages 63
Contacts 65
Personalizing Features 68
Menu Features 75

Dialing Features 76
Call Monitoring 76
Handsfree Features 77
Data and Fax Calls 79
Network Features 79
Personal Organizer Features 79
Security. 81
News and Entertainment 81
Specific Absorption Rate Data 83
Index 85

Getting Started

CAUTION: Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and Legal Information* included in the gray-edged pages at the back of this guide.

About This Guide

This guide describes the basic features of your Motorola wireless phone.

Optional Features

This label identifies an optional network or subscription-dependent feature that may not be offered by all service providers in all geographical areas. Contact your service provider for more information.

Optional Accessories

This label identifies a feature that requires an optional Motorola Original™ accessory.

Installing the Battery

You must install and charge the battery to use your phone.

™ Your phone is designed to use only Motorola Original batteries and accessories.

	Action	
1	Press the release button on the battery cover.	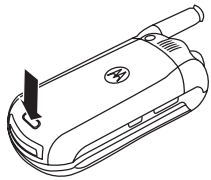
2	Slide the cover back, then lift it away from the phone.	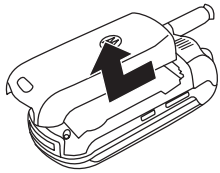
3	Insert the battery with the tabs toward the front and facing down.	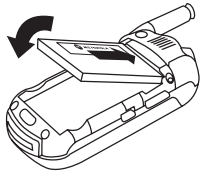

	Action
4	Lower the battery cover onto the phone, then slide it forward until it clicks into place.

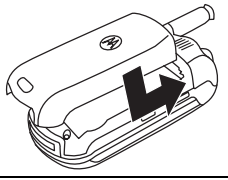

Battery Use

Battery life depends on the network, signal strength, temperature, features, and accessories you use.

Always use Motorola Original™ batteries and chargers. The warranty does not cover damage caused by non-Motorola batteries and/or chargers.

New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.

When charging your battery, keep it near room temperature.

When storing your battery, keep it uncharged in a cool, dark, dry place, such as a refrigerator.

Never expose batteries to temperatures below -10°C (14°F) or above 45°C (113°F). Always take your phone with you when you leave your vehicle.

It is normal for batteries to gradually wear down and require longer charging times. If you notice a change in your battery life, it is probably time to purchase a new battery.

Contact your local recycling center for proper battery disposal.

Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

Before using your phone, read the battery safety information in the “Safety and General Information” section included in this guide.

Charging the Battery

New batteries are shipped partially charged. Before you can use your phone, you need to install and charge the battery as described below. Some batteries perform best after several full charge/discharge cycles.

	Action
1	Plug the travel charger into your phone with the release tab facing up. 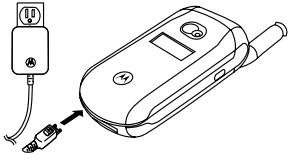
2	Plug the other end of the travel charger into the appropriate electrical outlet.
3	When your phone indicates **Charge Complete**, press the release tab and remove the travel charger.

Tip: You can safely leave the travel charger connected to the phone after charging is complete. This will **not** damage the battery.

Note: When you charge the battery, the battery level indicator in the upper right corner of the display shows how much of the charging process is complete. At least 1 segment of the battery level indicator must be visible to ensure full phone functionality while charging.

Turning On Your Phone

	Action
1	Open your phone.
2	Press and hold the power key for 3 seconds. The phone may require several seconds to power on.
3	If necessary, enter your 4-digit unlock code (the last 4 digits of your phone number) and press **OK** (−) to unlock the phone.

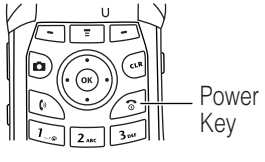

Adjusting Volume

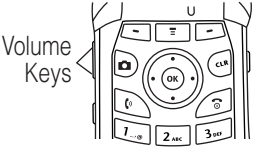

Press the up or down volume keys to:

- increase or decrease earpiece volume during a call

- increase or decrease the ringer volume setting when the home screen is visible (flip must be open—see "Adjusting Volume" on page 12)
- turn off an incoming call alert

Making a Call

	Action
1	Dial the number. **Tip:** If you make a mistake, press the clear key to delete the last digit. Press and hold to clear all digits.
2	Press to make the call.
3	Press to end the call.

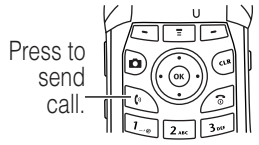

Tip: You can also close the flip to end the call.

Note: You must dial the phone number from the home screen. See page 24.

Answering a Call

When you receive a call, your phone rings and/or vibrates and displays an incoming call message.

	Action
1	Press ⓞ to answer.
2	Press ⓞ to end the call.

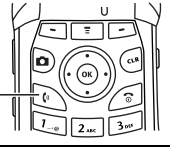

Tip: You can set the phone to answer calls when you open the flip. (To activate, press ☰ > **Settings** > **In-Call Setup** > **Answer Options** > **Open to Answer**.)

Note: If the phone is locked, you must unlock it to answer the call.

Changing the Call Alert

Phone Flip Open

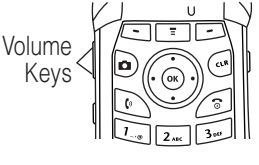

In the home screen, press the down volume key to switch to lower call alert volume, then switch to vibrate and, finally, silent alert. Press the up volume key to cycle back from silent alert to vibrate and then to the lowest alert volume setting.

Phone Flip Closed

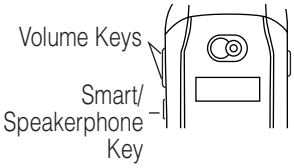

Press the up or down volume key, then press the speakerphone key to scroll through the alert styles: **Loud**, **Soft**, **Vibrate**, **Vibe & Ring**, and **Silent**. The alert styles are shown on the external display.

After scrolling to the desired alert style, press the up or down volume key to save the setting and return to the home screen.

Viewing Your Phone Number

To view your phone number from the home screen, press [=] [#].

While you are on a call, press [=] > **My Tel. Numbers**.

Highlight Features

You can do much more with your phone than make and receive calls! This section describes some of your phone's highlights.

Taking and Sending a Photo

From the home screen, press the camera key to activate your phone's camera.

The active viewfinder image appears on your phone's display.

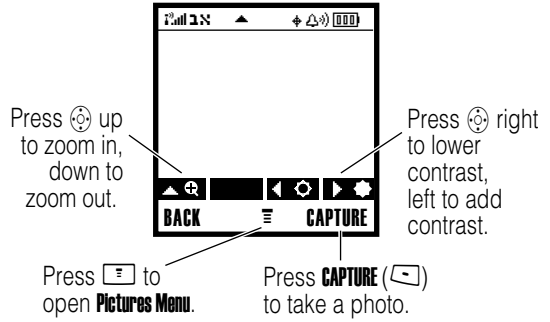

Point the camera lens at the photo subject, then:

	Press	To
1		take a photo
	or	
	CAPTURE	

	Press	To
2	**STORE** (⊡)	view storage options If you choose to store the photo, continue to step 3.
	or	
	ERASE (⊡)	delete the photo and return to active viewfinder
3	⊕	scroll to **Send in Message**, **Send to PixPlace**, **Store Only**, **Apply as Wallpaper**, or **Apply as Screen Saver**.
4	**SELECT** (⊡)	perform the storage option of your choice

Pictures Menu Options

When the camera is active, press ⊡ to access the **Pictures Menu**. The **Pictures Menu** can include the following options:

Option	Description
Go To Pictures	View pictures and photos stored on your phone.
Auto-Timed Capture	Set a timer for the camera to take a photo.
Delete All	Delete all pictures.
Pictures Setup	Open the setup menu to adjust picture settings.

Option	Description
View Free Space	See how much memory remains for storing pictures.
Adjust Contrast	Increase or decrease contrast.
Capture Title	Assign a name to a captured photo.

Sending a Picture Message

A *picture message* contains 1 or more slides with text and embedded media objects (possibly including photos, pictures, animations, sounds, voice records). You can send a picture message to other Verizon picture messaging-capable phones and to other email addresses.

Find the Feature [menu] > **Messaging** > **Create Message** > **New PIX Messages**

	Press	To
1	keypad keys, then **OK** ([-])	enter a phone number
	or	
	CONTACTS ([-]), [nav], then **ADD** ([-]) and **DONE** ([-])	open **Contacts**, then scroll to and select 1 or more existing **Contacts** entries

	Press	To
2	keypad keys	enter slide text To add another slide to the message, continue to the next step. To insert a media object, go to step 8.
3	[menu]	open the **PIX Menu** to insert a new slide
4	**SELECT** ([left])	display a list of items you can insert
5	[nav]	scroll to **New Page**
6	**SELECT** ([left])	insert a new slide after the current slide Return to step to enter contents for the new slide.
7	[menu]	open the **PIX Menu**
8	[nav]	scroll to **Insert**
9	**SELECT** ([left])	display a list of items you can insert
10	[nav]	scroll to **Record**, **Sound**, **New Page** or **Quick Text**
11	**SELECT** ([left])	select the file type
12	[nav]	scroll through the files to the desired selection

	Press	To
13	**SELECT** (⊏)	select and insert the file Return to step 8 to add more media files.
14	**OK** (⊏)	save all inserted files
15	⊙	scroll to **Subject**
16	**CHANGE** (⊐)	select **Subject**
17	keypad keys **or** **QK.NOTE** (⊏), then ⊙ and **OK** (⊏)	enter the subject open the Quick Notes list, then scroll to and select a Quick Note as a subject
18	**OK** (⊏)	store the subject
19	⊙	scroll to **Attachments**
20	**CHANGE** (⊐)	select **Attachments**
21	⊙	scroll to **Picture** or **Sound**
22	**SELECT** (⊏)	select the file type
23	⊙	scroll through the files to the one you want
24	**SELECT** (⊏)	select and insert the file
25	**BACK** (⊐)	return to the **New PIX Message** screen
	⊙, then **SELECT** (⊏)	add more attachments
26	⊙	scroll to **Priority**

Press	To
27 **CHANGE** (⊟)	select **Priority**
28 ⊕, then **SELECT** (⊟)	scroll to and select **Normal** or **Urgent**, then return to the **New PIX Message** screen
29 ⊕	scroll to **Receipt**
30 **CHANGE** (⊟)	select **Receipt**
31 **ADD** (⊟)	with **Delivery Report** highlighted, select it
32 **SEND** (⊟)	send the message
or	
⊟	send the message later, view message details, save the message in the drafts folder, or cancel the message

Receiving a Picture Message

When you receive a picture message, your phone displays the ✉ (message waiting) indicator and a **New Message** notification, and sounds an alert.

Press	To
READ (⊟)	open the message

Picture messages that you receive can contain different media objects:

- Photos, pictures, and animations are displayed as you read the message.

- A sound file begins playing when its slide is displayed. Use the volume keys to adjust the volume as the sound file plays.
- Attached files are appended to the message. To open the attachment, highlight the file indicator/filename and press **VIEW** (⊏) (image file type), **PLAY** (⊏) (sound file), or **OPEN** (⊏) (vObject such as a **Contacts** or datebook entry, or unknown file type).

TTY Operation

You can use an optional TTY device with your phone to send and receive calls. You must plug the TTY device into the phone's headset jack and set the phone to operate in 1 of 3 TTY modes.

Note: Use a TSB-121 compliant cable (provided by the TTY manufacturer) to connect the TTY device to your phone.

Note: Set the phone to level 4 (middle setting) for proper operation. If you experience a high number of incorrect characters, adjust the volume as needed to minimize the error rate.

Note: For optimal performance, your phone should be at least 12 inches (30 centimeters) from the TTY device. Placing the phone too close to the TTY device may cause high error rates.

Setting TTY Mode

When you set your phone to a TTY mode, it operates in that mode whenever the TTY device is connected.

Find the Feature > **Settings** > **Initial Setup**

	Press	To
1		scroll to **TTY Setup**
2	**CHANGE**	select **TTY Setup**
3		scroll to the TTY mode
4	**SELECT**	select the TTY mode

The **TTY Setup** menu can include the following options:

Press	To
Voice	return to normal voice mode
TTY	transmit and receive TTY characters
VCO	receive TTY characters but transmit by speaking into microphone
HCO	transmit TTY characters but receive by listening to earpiece

When your phone is in a TTY mode, the international TTY mode, the international TTY symbol, and the mode setting display during an active TTY call.

Returning to Voice Mode

To return to normal voice mode, select **Voice** from the **TTY Setup** menu.

Learning to Use Your Phone

See page 1 for a basic phone diagram.

Using the Display

The *home screen* is displayed when you are **not** on a call or using the menu. You must be in the home screen to dial a phone number.

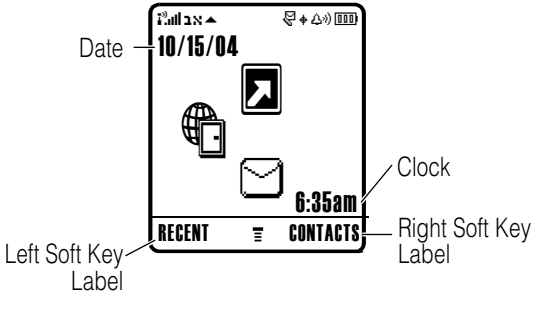

Note: Your home screen may look different than the display shown above.

The ☰ (menu) indicator indicates that you can press the menu key (☰) to enter the main menu.

Labels at the bottom corners of the display show the current soft key functions. Press the left soft key (−) or right soft key (−) to perform the function indicated by the left or right soft key label.

Your phone can display an analog or digital clock in the home screen (see page 74). While powered on in analog mode, your phone may not always display the correct time.

The following status indicators can display:

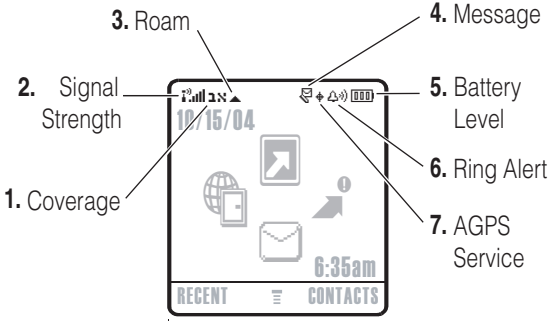

1. Coverage Indicator

2. Signal Strength Indicator Vertical bars show the strength of the network connection. You cannot make or receive calls when only the i (no signal) indicator or iX (no transmit) indicator is displayed.

3. Roam Indicator Shows when your phone is seeking or using another network outside your home network.

4. Message Indicator Displays when you receive a new message. Indicators can include:

= text message

= voicemail message

= voicemail and text message

When you enter a message, a number in this location shows the number of characters left on the current page (text message), or the message size (picture message).

5. Battery Level Indicator Vertical bars show the battery charge level. Recharge the battery when **Low Battery** displays and the battery alert sounds.

6. Ring Alert Indicator Shows the ring alert setting.

= loud ring

= soft ring

= vibrate

= vibrate and ring

= silent

7. AGPS Service Indicator Indicates when AGPS Service is off (icon is grey), on (icon is white), or on and finding your location (icon is green).

Using the 5-Way Navigation Key

Use the 5-way navigation key (⊙) to scroll up, down, left, or right through the menu system. Press the OK key in the center to select a highlighted menu item.

Using Menus

From the home screen, press ☰ to enter the main menu.

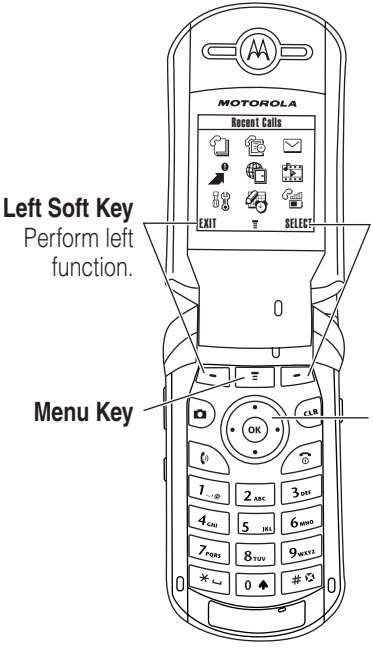

Press ⊙ to scroll to and highlight a menu feature icon in the main menu. The following icons represent features that may appear in the main menu, depending on your service provider and service subscription options.

Menu Icon	Feature	Menu Icon	Feature
	Contacts		Recent Calls
	Messaging		Get It Now*
	Mobile Web		Media Gallery
	Settings		Tools
	Phone Info		

* Optional network/subscription dependent feature

Selecting a Menu Feature

This guide uses the following format to show you how to select a menu feature, starting from the home screen.

Find the Feature [menu] > Recent Calls > Dialed

This example shows that from the home screen, you must press [menu], scroll to and select **Recent Calls** from the main menu, then scroll to and select **Dialed**. Press [nav] to scroll, and the left/right soft keys to select the functions listed in the bottom left and right corners of the display.

Selecting a Feature Option

When you select certain features, your phone displays a list of items or options that you can select. For example,

when you view the dialed calls list, you can select an entry and perform additional tasks on that entry:

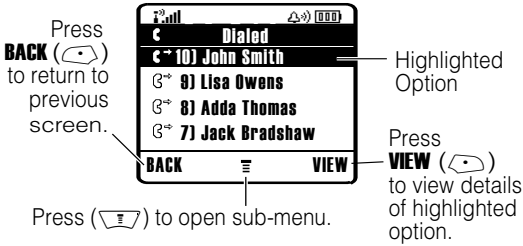

- Press ⊙ to scroll up or down to highlight the option you want.
- In a numbered list, press a number key to highlight the option.
- In an alphabetized list, press a key repeatedly to cycle through the letters on the key and highlight the closest matching list option.
- When an option has a list of possible values, press ⊙ left or right to scroll through and select a value.
- When an option has a list of possible numeric values, press a number key to set the value.

Entering Text

Some features require you to enter information. The following is a sample of a screen for **Contacts** entry information.

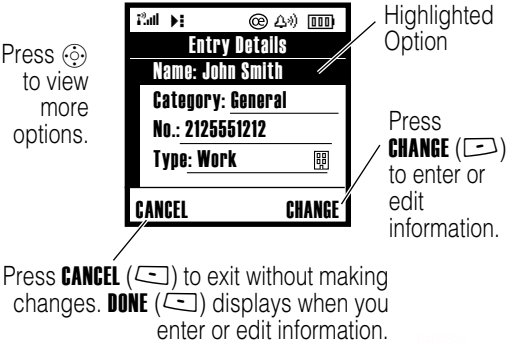

The message center lets you compose and send text messages.

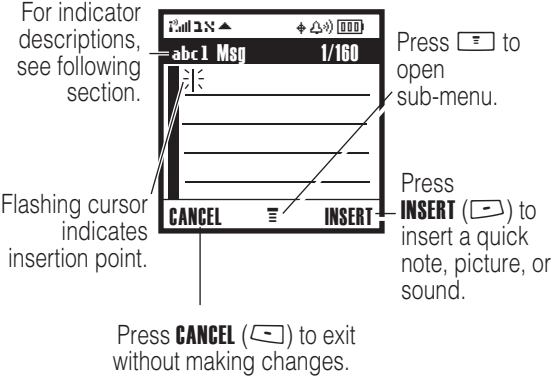

Choosing a Text Entry Method

Multiple text entry methods make it easy for you to enter names, numbers, and messages. The method you select remains active until you select another method.

Press #⊡ in any text entry screen to select 1 of the following entry methods:

Primary	The primary text entry method (see below to set).
Numeric	Enter numbers only (see page 37).
Symbol	Enter symbols only (see page 38).
Secondary	The secondary text entry method (see below to set).

Alternatively, you can select a text entry method in any text entry screen by pressing ⊡ > **Entry Mode**.

Setting Up a Text Entry Method

Press ⊡ > **Entry Setup** from any text entry screen. Select **Primary Setup** or **Secondary Setup**, and choose:

iTAP	Let the phone predict each word as you press keys (see page 35).
Tap	Enter letters and numbers by pressing a key 1 or more times.
Tap Extended	Enter letters, numbers, and symbols by pressing a key 1 or more times.
None	Hide the **Secondary** setting (only available for **Secondary Setup**).

Using Capitalization

Press [0] in any text entry screen to change text case. The following indicators show capitalization status:

abc = no capital letters

Abc = capitalize next letter only

ABC = all capital letters

Text Entry Method Indicators

When you select the **Primary** or **Secondary** text entry method, the following indicators identify the text entry setting:

Primary	Secondary	
1	2	Tap, no capital letters
1⇧	2⇧	Tap, capitalize next letter only
1⬆	2⬆	Tap, all capital letters
1	2	iTAP, no capital letters
1⇧	2⇧	iTAP, capitalize next letter only
1⬆	2⬆	iTAP, all capital letters

The following indicators identify **Numeric** or **Symbol** entry method:

123 = numeric method

@ = symbol method

Using Tap Method

This is the standard method for entering text on your phone.

Regular **Tap** method cycles through the letters and numbers of the key you press. **Tap Extended** method also cycles through additional symbols as shown in the "Character Chart" on page 34.

	Press	To
1	a keypad key 1 or more times	select a letter, number, or symbol
2	keypad keys	enter remaining characters **Tip:** Press ⊙ right to accept a word completion, or * to insert a space.
3	**OK** (−)	store the text

In a text entry screen, you can press # to switch entry methods. If **Tap** or **Tap Extended** is not available as the **Primary** or **Secondary** entry method, see page 31.

When you enter text with **Tap** or **Tap Extended** method, the soft key functions change.

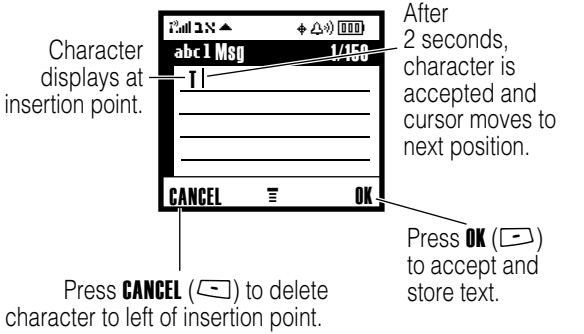

When you enter 3 or more characters in a row, your phone may guess the rest of the word. For example, if you enter **prog** you might see:

Press ⊙ right to accept **Program**, or press * to reject it and enter a space after **prog**.

If you want a different word (such as **progress**), continue pressing keypad keys to enter the remaining characters.

Character Chart

Use this chart as a guide for entering characters with **Tap Extended** method.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
2 abc	a b c 2
3 def	d e f 3
4 ghi	g h i 4
5 jkl	j k l 5
6 mno	m n o 6
7 pqrs	p q r s 7
8 tuv	t u v 8
9 wxyz	w x y z 9

0	*change text case, for capital letters*
*	*enter a space (hold to enter a return)*
#	*change text entry method (hold for default)*

Note: This chart may not reflect the exact character set available on your phone. In a URL editor, 1 first shows common characters for that editor.

Tap Method Text Entry Rules

- Press a keypad key repeatedly to cycle through its characters.
- Press ⊙ left or right to move the flashing cursor to the left or right in a text message.
- The first character of every sentence is capitalized. If necessary, press ⊙ down to force the character to lowercase before the cursor moves to the next position.
- If you enter or edit information and do not want to save the changes, press ⏻ to exit without saving.

Using iTAP® Method

iTAP® software provides a predictive text entry method that lets you enter a word using 1 keypress per letter. This can be faster than **Tap** method, because your phone combines the key presses into common words.

For example, if you press 7pqrs 7pqrs 6mno 4ghi, letter combinations that match your key presses display:

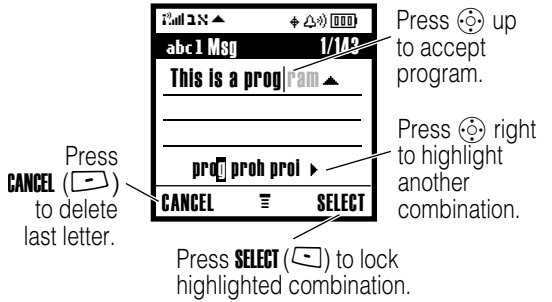

If you want a different word (such as **Progress**), continue pressing keypad keys to enter the remaining characters.

Entering Words

In a text entry screen, you can press # to switch entry methods. An indicator tells you which method is active (see page 32). If **iTAP** method is not available as the **Primary** or **Secondary** entry method, see page 31.

	Press	To
1	keypad keys (1 press per letter)	show possible letter combinations at the bottom of the display
2	⊙ left or right	highlight the combination you want

	Press	To
3	**SELECT** (-)	lock a highlighted combination You can press keypad keys to add more letters to the end of the combination.
	or	
	*␣	enter the highlighted combination when it spells a word A space is automatically inserted after the word.

If you enter a word your phone does not recognize, the phone stores it to use as 1 of your word options. When you fill memory space for unrecognized words, your phone deletes the oldest words to add new words.

Using Numeric Method

In a text entry screen, press #⇧ to switch entry methods until the **123** (numeric) indicator displays.

Press keypad keys to enter the numbers you want. When you finish entering numbers, press #⇧ to switch to another entry method.

Using Symbol Method

In a text entry screen, press # to switch entry methods until the @ (symbol) indicator displays.

	Press	To
1	keypad keys (1 press per symbol)	show possible symbol combinations at the bottom of the display
2	⊕ left or right	highlight the combination you want
3	**SELECT** (−)	lock a highlighted combination
		You can press keypad keys to add more symbols to the end of the combination.
	or	
	*	enter the highlighted combination

Symbol Chart

Use this chart as a guide for entering characters with symbol method.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
2	@ _ \
3	/ : ;
4	" & '

5	( ) [ ] { }
6	¿ ¡ ~
7	< > =
8	$ £ ¥ ¤ €
9	# % *
0	+ - x * / \ = > < # §
*	*enter a space (hold to enter a return)*
#	*change text entry method (hold for default)*

Note: This chart may not reflect the exact character set available on your phone. In a URL editor, 1 first shows common characters for that editor.

Deleting Letters and Words

Place the cursor to the right of the text you want to delete, and then:

Action
Press CLR to delete 1 letter at a time.
Hold CLR to delete the entire message.

Using the Handsfree Speaker

Note: You must open your phone's flip to activate the speakerphone.

When you activate your phone's integrated handsfree speaker, you can talk to the other party without holding the phone to your ear.

Press and hold the smart/speakerphone key to turn the handsfree speaker on or off during a call. A soft audio alert confirms activation/ deactivation.

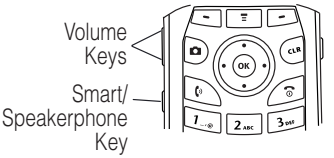

When you turn on the handsfree speaker, your phone displays **Spkrphone On** in the home screen. The handsfree speaker remains on until you press the smart/ speakerphone key again or turn the phone off.

Note: The handsfree speaker is disabled when you connect your phone to a handsfree car kit or headset accessory.

Using the External Display

When the flip is closed, you can use the external display for the following:

- View time, date, and phone status information.
- Set phone alert styles.
- View message notifications.

Setting Phone Alert Style via the External Display

Your phone rings or vibrates to notify you of an incoming call or other event. This ring or vibration is called an *alert*.

With the flip closed:

	Press	To
1	volume keys	scroll to **Style**
2	smart/ speakerphone key	select an alert style
3	volume keys	return to the home screen

Viewing an Unanswered Call via the External Display

Your phone keeps a record of your unanswered calls and displays **X Missed Calls** in the external display.

Note: Because the microphone and earpiece are unavailable when the phone is closed, you must use a headset or other handsfree device with this feature.

	Press	To
1	smart/ speakerphone key	view the received calls list
2	volume keys	scroll through and select a call
3	smart/ speakerphone key	view the selected call

Changing a Code, PIN, or Password

Your phone's 4-digit unlock code is originally set to 1234, and the 6-digit security code is originally set to 000000. Your service provider may reset these codes before you receive your phone.

If your service provider has **not** reset these codes, we recommend that you change them to prevent others from accessing your personal information. The unlock code must contain 4 digits, and the security code must contain 6 digits.

To change a code or password:

Find the Feature [ ] > Settings > Security > New Passwords

Locking and Unlocking Your Phone

You can lock your phone manually or set the phone to lock automatically whenever you turn it off.

To use a locked phone, you must enter the unlock code. A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **but you must unlock it to answer**.

You can make emergency calls on your phone even when it is locked (see page 53).

Locking Your Phone Manually

Find the Feature [Menu] > **Settings** > **Security** > **Phone Lock** > **Lock Now**

	Press	To
1	keypad keys	enter your unlock code
2	**OK** ([-])	lock the phone

Unlocking Your Phone

Tip: Your phone's unlock code is originally set to 1234. Many service providers reset the unlock code to the last 4 digits of your phone number.

At the **Enter Unlock Code** prompt:

	Press	To
1	keypad keys	enter your unlock code
2	**OK** ([-])	unlock your phone

Setting Your Phone to Lock Automatically

You can set your phone to lock every time you turn it off:

Find the Feature [Menu] > **Settings** > **Security** > **Phone Lock** > **Automatic Lock** > **On**

	Press	To
1	keypad keys	enter your unlock code
2	**OK** ([-])	activate automatic lock

If You Forget a Code, PIN, or Password

Note: Your phone's 4-digit unlock code is originally set to 1234, and the 6-digit security code is originally set to 000000. Many service providers reset the unlock code to the last 4 digits of your phone number before you receive your phone.

If you forget your unlock code, try entering 1234 or the last 4 digits of your phone number. If that does not work, do the following at the **Enter Unlock Code** prompt:

	Press	To
1	[menu]	display the unlock code bypass screen
2	keypad keys	enter your security code
3	**OK** ([left soft key])	submit your security code

If you forget your security code, contact your service provider.

Setting Up Your Phone

Storing Your Name and Phone Number

To store or edit your name and phone number information on your phone:

Find the Feature [Menu] > **Phone Info** > **My Tel. Number**

Shortcut: Press [Menu] [#] from the home screen to edit your name and phone number.

If you do not know your phone number, contact your service provider. To view your phone number from the home screen or during a call, see page 15.

Setting an Alert Style

Your phone rings and/or vibrates to notify you of an incoming call or to signal certain other events. This ring or vibration is called an *alert*. Your phone includes the following types of alerts: **Ring Volume**, **Calls**, **Inbox**, **Voicemail**, **Alarms**, **Data Calls**, **Fax Calls**, **Ringer IDs**, **Key Volume**, and **Reminders**.

You can define 5 groups of alert settings. These groups, called *alert styles*, include **Loud**, **Soft**, **Vibrate**, **Vibe&Ring**, and **Silent**. When you set your phone to use an alert style, the corresponding alert settings become active.

To select an alert style and specify its settings for specific alerts:

Find the Feature [MENU] > **Settings** > **Ring Styles**

	Action
1	Highlight **Style**.
2	Press **CHANGE** ([-]).
3	Highlight the desired alert style (**Loud**, **Soft**, **Vibrate**, **Vibe&Ring**, or **Silent**).
4	Press **SELECT** ([-]).
5	Highlight *style* **Detail**.
6	Press **CHANGE** ([-]).
7	Highlight the setting you want to change: **Ring Volume**, **Calls**, **Inbox**, **Voicemail**, **Alarms**, **Data Calls**, **Fax Calls**, **Ringer IDs**, **Key Volume**, and **Reminders**.
8	Press **CHANGE** ([-]).
9	Set or modify the style as desired.
10	Repeat steps 7 - 9 for all settings you want to change.

Setting Answer Options

You can use additional, alternative methods to answer an incoming call.

Multi-key	answer by pressing any key
Open To Answer	answer by opening the flip

To activate or deactivate an answer option:

Find the Feature [menu] > **Settings** > **In-Call Setup** > **Answer Options**

	Press	To
1	⊙	scroll to **Multi-Key** or **Open to Answer**
2	**CHANGE** ([-])	select the option
3	⊙	scroll to **On** or **Off**
4	**SELECT** ([-])	confirm the setting

Setting a Wallpaper Image

Set a photo, picture, or animation as a wallpaper (background) image in your phone's home screen.

Find the Feature [menu] > **Settings** > **Personalize** > **Wallpaper**

	Press	To
1	⊙	scroll to **Picture**
2	**CHANGE** ([-])	open the picture viewer
3	⊙ up or down	scroll to a picture/animation Scroll to **(None)** to turn off the wallpaper image.
4	**SELECT** ([-])	select the image
5	⊙	scroll to **Layout**
6	**CHANGE** ([-])	adjust the image layout

	Press	To
7	⊙	scroll to **Center**, **Tile**, or **Fit-to-screen** **Center** places the image in the center of the display. **Tile** fills the display with adjacent copies of the image. **Fit-to-screen** resizes the image, if necessary, to fit the display.
8	**SELECT** (⊏)	confirm the layout setting
9	**BACK** (⊐)	save wallpaper settings

Setting a Screen Saver Image

Set a photo, picture, or animation as a screen saver image.

The screen saver image displays when the flip is open and no activity is detected for a specified time period. The image shrinks to fill the display, if necessary. An animation repeats for 1 minute, then the first frame of the animation displays.

Tip: Turn off the screen saver to extend battery life.

Find the Feature ⊏ > **Settings** > **Personalize** > **Screen Saver**

	Press	To
1	⊙	scroll to **Picture**
2	**CHANGE** (⊏)	open the picture viewer

	Press	To
3	⊙ up or down	scroll to a picture/animation Scroll to **(None)** to turn off the screen saver image.
4	**SELECT** (⊟)	select the image
5	⊙	scroll to **Delay**
6	**CHANGE** (⊟)	set the delay interval
7	⊙	scroll to the inactivity interval that triggers the screen saver
8	**SELECT** (⊟)	confirm the delay setting
9	**BACK** (⊟)	save screen saver settings

Setting Display Contrast

Find the Feature ⊟ > **Settings** > **Initial Setup** > **Contrast**

Adjusting the Backlight

Set the amount of time that the display and keypad backlights remain on, or turn off backlights to extend battery life.

Find the Feature ⊟ > **Settings** > **Initial Setup** > **Backlight**

Hiding or Showing Location Information

Your phone can use the *automatic location information* (ALI) feature to tell the network where you are physically located.

When ALI is set to **Location On**, your phone displays the (ALI on) indicator. Services may use your known location to provide useful information (for example, driving directions, or the location of the nearest bank). Your phone prompts you when the network or a service asks for your location. You can refuse at this point.

When ALI is set to **911 Only**, your phone displays the (ALI off) indicator, and the phone does not send location information unless you call the emergency phone number (such as 911).

Find the Feature [MENU] > **Settings** > **Location**

	Press	To
1	[NAV]	scroll to **Location On** or **911 Only**
2	**SELECT** ([OK])	select the setting

Limitations of AGPS

Sometimes adequate signals from multiple satellites are unavailable, usually because your AGPS phone's antenna cannot establish a view of a wide area of open sky. In these cases, the AGPS feature **will not work**. Such situations include, but are not limited to, the following:

- in underground locations
- inside of buildings, trains, or other covered vehicles

- under any other metal or concrete roof or structure
- between tall buildings or under dense tree cover
- near a powerful radio or television tower
- when your AGPS antenna is covered (for example, by your hand or other object) or facing the ground
- when there are temperature extremes outside the operating limits of the phone

Even where location information can be calculated in such situations, it may take more time than usual, and your location estimate may not be as accurate.

Even where adequate signals from multiple satellites are available, your AGPS feature will provide only an approximate location, often within 150 feet (45 meters) but sometimes much farther from your actual location.

The satellites used by your phone's AGPS feature are controlled by the U.S. government and are subject to changes implemented in accordance with the Department of Defense AGPS user policy and the Federal Radio Navigation Plan. These changes may affect the performance of your phone's AGPS feature.

Conserving Battery Power

Some networks and phones include a battery save setting to extend battery life. When this feature is activated, your phone automatically turns off the keypad backlight when it detects that enough ambient light is available.

Find the Feature [Menu] > Settings > Initial Setup > Battery Save

Calling Features

For basic instructions on how to make and answer calls, see page 13.

Changing the Active Line

Change the active phone line to make and receive calls from your other phone number.

Find the Feature [Menu] > **Phone Info** > **Active Line**

Redialing a Number

	Press	To
1	[Send]	view the dialed calls list
2	[Navigation]	scroll to the entry you want to call
3	[Send]	redial the number

Using Automatic Redial

When you receive a busy signal, your phone displays **Call Failed**, **Number Busy**.

With automatic redial, your phone automatically redials the number for 4 minutes. When the call goes through, your phone rings or vibrates 1 time, displays **Redial Successful**, and then connects the call.

You must turn on automatic redial to use the feature. To turn automatic redial on or off:

Find the Feature [menu] > **Settings** > **Initial Setup** > **Auto Redial**

When automatic redial is turned off, you can manually activate the feature to redial a phone number. When you hear a fast busy signal and see **Call Failed**:

Press	To
[navigation] or **RETRY** ([soft key])	activate automatic redial

Turning Off a Call Alert

You can turn off your phone's incoming call alert before answering the call.

Press	To
either volume key	turn off the alert

Calling an Emergency Number

Your service provider programs 1 or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked.

Note: Emergency numbers vary by country. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be

placed due to network, environmental, or interference issues.

	Press	To
1	keypad keys	dial the emergency number
2		call the emergency number

Using AGPS During an Emergency Call

When you make an emergency call, your phone's assisted-Global Positioning System (AGPS) feature can calculate your approximate location and help emergency service personnel find you.

Notes:

- This feature can work only if the emergency response center can receive and process location information. If you are concerned about whether your local emergency response center can receive AGPS location information, contact your local authorities.
- In order for the AGPS feature to work when making emergency calls, the service must be turned on. See page 50.

For best results, you should be located where your phone's antenna can establish a clear view of the open sky. This allows your phone to access AGPS satellite signals. Even under good conditions, it may take 30 seconds or more to determine your approximate location. This time increases

and the accuracy of the results decreases with reduced access to satellite signals.

If your phone does not have adequate access to AGPS satellite signals, the location of the nearest cell tower in contact with your phone is automatically provided to the emergency response center.

Because of the limitations of the AGPS feature, always provide your best knowledge of your location to the emergency response center, just as you would when using a phone without AGPS capabilities. Also, remain on the phone for as long as the emergency response center instructs you.

Viewing Recent Calls

Your phone keeps lists of the calls you recently received and dialed, even if the calls did not connect. The lists are sorted from newest to oldest entries. The oldest entries are deleted as new entries are added.

Shortcut: Press ✆ from the home screen to view the dialed calls list.

Find the Feature MENU > **Recent Calls**

	Press	To
1	⊙	scroll to **Received** or **Dialed**
2	**SELECT** (−)	select the list
3	⊙	scroll to an entry **Note:** ✓ means the call connected.

	Press	To
4	[call]	call the entry's number
	or	
	VIEW ([-])	view entry details
	or	
	[=]	open the **Last Calls Menu** to perform various operations on the entry

The **Last Calls Menu** can include the following options:

Option	Description
Store	Create a **Contacts** entry with the number in the **No.** field.
Delete	Delete the entry.
Delete All	Delete all entries in the list.
Send Message	Open a new text message with the number in the **To** field.
Add Digits	Add digits after the number.
Attach Number	Attach a number from **Contacts** or the recent calls lists.

Returning an Unanswered Call

Your phone keeps a record of your unanswered calls, and displays:

- the [missed call] (missed call) indicator

- **X Missed Calls**, where **X** is the number of missed calls

	Press	To
1	**VIEW** (-)	see the received calls list
2	⊙	select a call to return
3	✆	make the call

Using the Notepad

The most recent set of digits that you enter are stored in your phone's *notepad* memory. This can be a phone number that you called or a number that you entered but did not call. To retrieve the number stored in the notepad:

Find the Feature ☰ > **Recent Calls** > **Notepad**

Press	To
✆	call the number
or	
☰	open the **Dialing Menu** to attach a number or insert a special character
or	
STORE (-)	create a **Contacts** entry with the number in the **No.** field

Attaching a Number

While dialing (with digits visible in the display):

Press	To
[menu] > **Attach Number**	attach a number from **Contacts** or the recent calls list

Calling with Speed Dial

Each entry you store in **Contacts** is assigned a unique *speed dial* number.

Tip: To see an entry's speed dial number, press [menu] > **Contacts**, scroll to the entry, and press **VIEW** ([-]).

To speed dial a **Contacts** entry:

	Press	To
1	keypad keys	enter the speed dial number for the entry you want to call
2	[#]	submit the number
3	[talk]	call the entry

Calling with 1-Touch Dial

To call **Contacts** entries 1 through 9, press and hold the single-digit speed dial number for 1 second.

Using Voicemail

Voicemail messages that you receive are stored on the network. To listen to your messages, you must call your voicemail phone number.

Note: Your service provider may include additional information about using this feature.

Listening to Voicemail Messages

Find the Feature [Menu] > **Messaging** > **VoiceMail** > **CALL**

The phone calls your voicemail phone number. If no voicemail number is stored, your phone prompts you to store a number.

Tip: Your service provider may also store your voicemail phone number as **Contacts** entry number 1. If so, you can press and hold [1] to call your voicemail number.

Receiving a Voicemail Message

When you receive a voicemail message, your phone displays the (voicemail message) indicator and a **New VoiceMail** notification.

Press	To
CALL ([-])	listen to the message

The phone calls your voicemail phone number. If no voicemail number is stored, your phone prompts you to store a number.

Storing Your Voicemail Number

If necessary, use the following procedure to store your voicemail phone number on your phone. Usually, your service provider has already done this for you.

Find the Feature [Menu] > **Messaging** > **Message Settings** > **VoiceMail No.**

	Press	To
1	keypad keys	enter your voicemail number
2	**OK** ([-])	store the number

Phone Features

This section helps you locate features on your phone that are not described in detail in this guide.

Main Menu

This is the standard main menu layout. **Menu organization and feature names may vary on your phone.** Not all features may be available on your phone.

- **Contacts**
- **Recent Calls**
  - Received
  - Dialed
  - Notepad
  - Call Times
  - Data Times
  - Data Volumes
- **Messaging**
  - Create Message
  - Voicemail
  - Inbox
  - Outbox
  - Quick Text
  - Drafts
  - Erase Messages
  - Message Settings
- **Get It Now***
- **Mobile Web**
  - Web Browser
  - Web Sessions
- **Media Gallery**
  - Camera
  - Pictures
  - Sounds
- **Settings**
  (see next page)
- **Tools**
  - Calculator
  - Datebook
  - Shortcuts
  - Voice Records
  - Alarm Clock
- **Phone Info**
  - My Tel. Number
  - Active Line
  - Battery Meter
  - Other Information

* Your service provider may use a different name for the Get It Now feature. Get It Now is a network dependent feature.

Settings Menu

- **Ring Styles**
  - Style
  - *Style* Detail
- **Personalize**
  - Home Screen
  - Main Menu
  - Voice Dial Setup
  - Color Style
  - Greeting
  - Wallpaper
  - Screen Saver
  - Sound Settings
- **In-Call Setup**
  - In-Call Timer
  - Answer Options
  - MSG Alert
- **Security**
  - Phone Lock
  - Lock Application
  - Restrict Calls
  - New Passwords
- **Initial Setup**
  - Time and Date
  - SpeakerPhone
  - Auto PIN Dial
  - Auto Redial
  - Backlight
  - TTY Setup
  - Scroll
  - Language
  - Battery Save
  - Contrast
  - DTMF
  - Hyphenation
  - Master Reset
  - Master Clear
- **Network Options**
  - Current Network
  - Analog Only
  - Set Mode
  - Service Tone
  - Call Drop Tone
- **Car Settings**
  - Auto Answer
  - Auto Handsfree
  - Power-off Delay
  - Charger Time
- **Headset**
  - Auto Answer
  - Voice Dial
- **Location**
  - Location On
  - 911 Only
- **Connection**
  - Incoming Call

Shortcuts
Change ringer alert: Open flip, press down volume key to decrease volume, then switch to vibrate alert, then silent alert. Press up volume key to reset ring alert and increase volume.
Display my phone number: Press MENU #⁺ (from home screen).
Go to dialed calls list: Press SEND (from home screen).
Exit menu system: Press END.

Calling Features

Feature	Description
Restrict Calls	Restrict outgoing or incoming calls: ☰ > **Settings** > **Security** > **Restrict Calls** > *unlock_code*
TTY Calls	Set up your phone for use with an optional TTY device: ☰ > **Settings** > **Initial Setup** > **TTY Setup**

Messages

Feature	Description
Send Text Message	Send a text message: ☰ > **Messaging** > **Create Message** > **New TXT Msg**
Send Picture Message	Send a picture message:  ☰ > **Messaging** > **Create Message** > **New PIX Msg**
Insert Objects In Text Message	While composing a text message: ☰ > **Insert**

Feature	Description
Use PIX Template	Open a PIX template with preloaded media: [ ] > **Messaging** > **Create Message** > **PIX Templates**
Read Message	Read a new text or picture message that you have received: Press **READ** ([-]).
Store Message Objects	Go to a picture message slide, then: [ ] > **Store**
Quick Text	Send or create a quick note message: [ ] > **Messaging** > **Quick Text**
Sent Messages	View sent messages: [ ] > **Messaging** > **Outbox**
Received Messages	Read received messages: [ ] > **Messaging** > **Inbox** **Tip:** Press [ ] to perform various operations on the message.
Drafts	View messages saved in drafts folder: [ ] > **Messaging** > **Drafts**

Feature	Description
Erase Messages	Delete all messages or only messages from the **Outbox** or drafts folder: [M] > **Messaging** > **Cleanup Messages**

Contacts

Feature	Description
Create Entry	Create a new **Contacts** entry: [M] > **Contacts** [M] > [**New Entry**] > **Phone Number**
Create Group Mailing List	Create a group mailing list as a **Contacts** entry: [M] > **Contacts** [M] > [**New Entry**] > **Mailing List**
Dial Number	Call a number stored in **Contacts**: [M] > **Contacts**, highlight the entry, press [S] to call
Voice Dial Number	Dial a **Contacts** entry by saying the entry's name: Press and release the voice key, then (within 2 seconds of being prompted) say "Name dial." When prompted again, say the name of a **Contacts** entry. **Note:** All **Contacts** entries are automatically stored as voice dial numbers.

Feature	Description
Digit Dial Number	Dial a number by saying the digits in the number: Press and release the voice key, then (within 2 seconds of being prompted) say "Digit dial." When prompted again, say the number you wish to call. **Note:** You can use digit dial for numbers not stored in **Contacts**.
Set Ringer ID for Entry	Assign a distinctive ringer alert to a **Contacts** entry: MENU > **Contacts** > *entry* MENU > **Edit** > **Ringer ID** > **CHANGE** > *ringer name*
Set Category for Entry	Set the category for a **Contacts** entry: MENU > **Contacts** > *entry* MENU > **Edit** > **Category** > **CHANGE** > *category name*
Sort Contacts List	Set the order in which **Contacts** entries are listed: MENU > **Contacts** MENU > **Setup** > **Sort by** > *sort order*
Set Primary Number	Set the primary number for a **Contacts** entry with multiple numbers: MENU > **Contacts** > *entry* > **SELECT** MENU > **Set Primary** > *phone number*

Feature	Description
View Primary or All Numbers	Set to view only primary numbers or all numbers when viewing entries: [menu] > **Contacts** > *entry* [menu] > **Setup** > **SELECT** > **CHANGE** > **All Contacts** or **Primary Contacts**
Edit Entry	Edit a **Contacts** entry: [menu] > **Contacts** > *entry* [menu] > **Edit**
Delete Entry	Delete a **Contacts** entry: [menu] > **Contacts** > *entry* [menu] > **Delete**
Copy Contacts Entry	Copy a **Contacts** entry to another location in **Contacts**: [menu] > **Contacts** > *entry* [menu] > **Copy Entry** > *location number*
Copy Multiple Contacts Entries	Copy a **Contacts** entry to another location in **Contacts**: [menu] > **Contacts** > *entry* [menu] > **Copy Entries** > **From(start):** > *location number* > **From(end):** > *location number* > **To(start):** > *location number*

Personalizing Features

Using Voice Commands

You can place calls and access some menu options by speaking commands to your phone:

	Action
1	Press and release the voice button on the right side of the phone. **Note:** If **Speakerphone** is not already turned on and you want to activate it, press the smart/speakerphone key on the left side of your phone. You can then speak the commands aloud, and hear phone prompts played out loud. Your phone displays **Say a command**.
2	Say 1 of the following commands: **Name Dial**, **Digit Dial**, **Camera**, **Voicemail**, **Redial**, **Received** Your phone opens the corresponding menu or performs the corresponding action.

To Place Calls

Advanced Voice Dialing lets you use voice commands to place a call:

- Use **Name Dial** to dial a **Contacts** entry by speaking the name of the entry.

- Use **Digit Dial** to dial any number by speaking the digits in the number.

Note: This feature recognizes only 7-digit, 10-digit, and 11-digit numbers. It will **not** dial 3-digit numbers such as 911. To make an emergency call, use the phone keypad to dial and send the number.

	Action
1	Press and release the voice button on the right side of the phone. Your phone displays **Say a command** and plays the same prompt out loud.
2	Say “Name Dial” or “Digit Dial.”
3	When prompted, say the name of the **Contacts** entry or speak the digits in the phone number. If the phone recognizes the name or number, it places the call. If the phone asks you to repeat a name or number, say it again. If the name or number is not valid or not recognized, the phone does not place the call.

Action
If the phone does not recognize the name or number, it displays a list of up to 3 names or numbers, asks, “Did you say ..., ” and highlights the first item in the list. • If the item is correct, say “Yes” to place the call. **or** • If the item is not correct, say “No” to go to the next item. **or** • Press ⊙ to scroll to the correct item and press **Yes** (⊏). **or** • Press the voice button to exit the list and repeat the name or number. If you reach the end of the list without confirming a listed item, the phone asks if you want to try again. Say “Yes” if you want to speak the name or number again. Say “No” to exit without placing a call.

Tip: When saying a number, speak at a normal speed and volume, pronouncing each digit distinctly. Avoid pausing between digits.

To Adapt Advanced Voice Dialing to Your Voice

For most people, Advanced Voice Dialing works well without any initial setup. However, if the phone is frequently unable to recognize numbers correctly when you use Advanced Voice Dialing, you may be able to improve your results by adapting it to your voice.

Note: If the phone is used by several people, reset Advanced Voice Dialing to its original setting before proceeding. This ensures that you are not saving your settings over someone else's.

Adapting Advanced Voice Dialing to Your Voice

Find the Feature [MENU] > **Settings** > **Personalize** > **Voice Dial Setup**

	Action
1	Scroll to **Adapt Digits**.
2	Press **SELECT** ([-]).
3	Press **START** ([-]).
4	When the phone prompts you to say the 1st digit sequence, wait for the beep and then repeat the digits in a normal tone of voice.

	Action
5	If the recording sounds acceptable (no mistakes or background noises), say "Yes" or press **YES** (⊏). **or** If the recording is not acceptable, say "No" or press **NO** (⊏). When prompted to say the digits again, wait for the beep and say the digits again. The phone will prompt you to repeat this process with up to 12 additional sets of digits.
6	When the phone prompts, "More Adaptation?", press **YES** (⊏) to continue or **NO** (⊏) to end the process. When the adaptation process is complete, the phone will say "Adaptation Complete.")

Tip: When adapting Advanced Voice Dialing:

- Choose a quiet place for recording.
- Wait for the beep before you begin to speak.
- Speak at a normal speed and volume, pronouncing each digit distinctly. Avoid pausing between digits.
- If you make a mistake while recording a sequence of digits, or if an unexpected noise spoils the recording, rerecord that sequence.

To Reset Advanced Voice Dialing

Find the Feature ⊏ > **Settings** > **Personalize** > **Voice Dial Setup**

	Press	To
1	⊙	scroll to **Reset Digits**
2	**OK** (−)	reset Advanced Voice Dialing to the factory default

Additional Personalizing Features

Feature	Description
Ringer IDs	Activate distinctive ringer alerts assigned to **Contacts** entries: ☰ > **Settings** > **Ring Styles** > *Style* **Detail** > **Ringer IDs**
Ring Volume	Set ringer volume: ☰ > **Settings** > **Ring Styles** > *Style* **Detail** > **Ring Volume**
Keypad Volume	Set keypad keypress volume: ☰ > **Settings** > **Ring Styles** > *Style* **Detail** > **Key Volume**
Reminders	Set reminder alerts for picture, text, or voicemail messages you receive: ☰ > **Settings** > **Ring Styles** > *Style* **Detail** > **Reminders**
Message Alerts	Set whether or not you are alerted to messages received during a call: ☰ > **Settings** > **In-Call Setup** > **MSG Alert**

Feature	Description
Greeting	Change the greeting that appears when you turn on your phone: MENU > **Settings** > **Personalize** > **Greeting**
Display Text	Set home screen text to be left justified or centered in the display: MENU > **Settings** > **Personalize** > **Home Screen** > **Layout**
Clock View	Display an analog clock or digital time readout in the home screen: MENU > **Settings** > **Personalize** > **Home Screen** > **Clock**
Menu View	Display the main menu as graphic icons or as a text-based list: MENU > **Settings** > **Personalize** > **Main Menu** > **View**
Main Menu	Reorder your phone's main menu: MENU > **Settings** > **Personalize** > **Main Menu** > **Reorder**
Show or Hide Menu Icons	Show or hide menu feature icons in the home screen: MENU > **Settings** > **Personalize** > **Home Screen** > **Home Keys** > **Icons**
Change Soft Keys	Change soft key labels and menu feature icons in the home screen: MENU > **Settings** > **Personalize** > **Home Screen** > **Home Keys** > **Left Soft Key** or **Right Soft Key**

Feature	Description
Shortcuts	Create a shortcut to a menu item: Highlight the menu item, then press and hold [menu]. Select a shortcut: [menu] > **Tools** > **Shortcuts** > *shortcut name*

Menu Features

Feature	Description
Language	Set menu language: [menu] > **Settings** > **Initial Setup** > **Language**
Scroll	Set the highlight bar to stop or wrap around in menu lists: [menu] > **Settings** > **Initial Setup** > **Scroll**
Master Reset	Reset all options *except* unlock code, security code, and lifetime timer: [menu] > **Settings** > **Initial Setup** > **Master Reset**
Master Clear	Reset all options *except* unlock code, security code, and lifetime timer, and clear all user settings and entries: [menu] > **Settings** > **Initial Setup** > **Master Clear** **Note:** **Master Clear** erases all of your **Contacts** entries.

Dialing Features

Feature	Description
Auto PIN Dial	Automatically dial an authenticating PIN code for outgoing calls: [menu] > **Settings** > **Initial Setup** > **Auto PIN Dial**
DTMF Tones	Activate DTMF tones: [menu] > **Settings** > **Initial Setup** > **DTMF** Send DTMF tones during a call: Press number keys. Send stored numbers as DTMF tones during a call: Highlight a number in the **Contacts** or recent calls lists, then press [menu] > **Send Tones**.

Call Monitoring

Network connection time is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing [end]. This time includes busy signals and ringing.

The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your service

provider. For billing information, please contact your service provider directly.

Feature	Description
Call Times	View call timers: [menu] > **Recent Calls** > **Call Times** 
In-Call Timer	Display time or cost information during a call: [menu] > **Settings** > **In-Call Setup** > **In-Call Timer**
Data Times	View data call timers: [menu] > **Recent Calls** > **Data Times** 
Data Volumes	View data volume meters: [menu] > **Recent Calls** > **Data Volumes**

Handsfree Features

Note: The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Feature	Description
Accessory Volume Settings (car kit or headset)	Adjust volume levels of car kit accessory: During an active call, press your phone's up or down volume keys.

Feature	Description
External Speaker-phone	Activate a connected external speakerphone during a call: Press the speakerphone button on the left side of the phone.
Auto Answer (car kit or headset)	Automatically answer calls when connected to a car kit or headset: [menu] > **Settings** > **Car Settings** or **Headset** > **Auto Answer**
Voice Dial (headset)	Enable voice dial with headset send/end key: [menu] > **Settings** > **Headset** > **Voice Dial**
Auto Handsfree (car kit)	Automatically route calls to a car kit when connected: [menu] > **Settings** > **Car Settings** > **Auto Handsfree**
Power-Off Delay (car kit)	Set the phone to stay on for a period of time after the ignition is switched off: [menu] > **Settings** > **Car Settings** > **Power-off Delay**
Charger Time (car kit)	Charge your phone for a period of time after the ignition is switched off: [menu] > **Settings** > **Car Settings** > **Charger Time**

Data and Fax Calls

Feature	Description
Send Data or Fax	Connect your phone to the device, then place the call through the device application.
Receive Data or Fax	Connect your phone to the device, then answer the call through the device application.
Talk Then Fax	Connect your phone to the device, enter the number, press MENU > **Dialing Menu** > **Talk Then Fax**, then press SEND to make the call.

Network Features

Feature	Description
Network Settings	View network information and adjust network settings: MENU > **Settings** > **Network Options**

Personal Organizer Features

Feature	Description
Add Datebook Event	Add an event to the datebook: MENU > **Tools** > **Datebook** > *day* OK > **New**

Feature	Description
View Datebook Event	View or edit event details: [MENU] > **Tools** > **Datebook** > *day* [OK] > *event* > **VIEW** ([-])
Event Reminder	View event reminder: **VIEW** ([-]) Dismiss event reminder: **EXIT** ([-])
Copy Datebook Event	Copy a datebook event to date and/or time: [MENU] > **Tools** > **Datebook** > *day* [OK] > *event* [OK] [MENU] > **Copy**
Set Alarm	Set an alarm: [MENU] > **Tools** > **Alarm Clock**
Turn Off Alarm	Turn off alarm: Press **DISABLE** ([-]) or [PWR]. Set 8-minute delay: Press **SNOOZE** ([-]).
Create Voice Record	Create a voice record: Press and hold voice key, speak into the phone, release voice key when finished speaking. **Note:** Recording phone calls is subject to varying state and federal laws regarding privacy and recording of conversations.

Feature	Description
Play Voice Record	Play back a voice record: [menu] > **Tools** > **Voice Records** > *voice record*
Calculator	Calculate numbers: [menu] > **Tools** > **Calculator**
Currency Converter	Convert currency: [menu] > **Tools** > **Calculator** [menu] > **Exchange Rate** Enter exchange rate, press **OK** ([-]), enter amount, press [menu] > **Convert Currency**.

Security

Feature	Description
Lock Application	Lock phone applications: [menu] > **Settings** > **Security** > **Lock Application**

News and Entertainment

Feature	Description
Launch Micro-Browser	Start a micro-browser session: [menu] > **Mobile Web 2.0** > **Web Browser**

Feature	Description
Web Sessions	Select or create a Web session: [ ] > **Mobile Web 2.0** > **Web Sessions**
Download Game or Application	Download a Get It Now game or application: [ ] > **Get It Now** Select category, select application, select pricing option. Normal airtime and/or carrier usage charges apply. **Note:** Your service provider may use a different name for the Get It Now feature.
Launch Game or Application	Launch a Get It Now game or application: [ ] > **Get It Now** > *application*
Manage Pictures	Manage pictures and animations: [ ] > **Media Gallery** > **Pictures**
Manage Sounds	Manage ring tones, sounds that you have composed or downloaded: [ ] > **Media Gallery** > **Sounds**

Specific Absorption Rate Data

The model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg.[1] Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when

tested for use at the ear is 1.55 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.48 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).[2]

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

`http://www.phonefacts.net`

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

`http://www.cwta.ca`

1. In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
2. The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

Index

Numerics

1-touch dial
  using 58

A

accessories 8, 41, 63
Advanced Voice Dialing 68
AGPS service indicator 26
alarm clock 80
alert
  defined 40, 45
  downloading 64
  setting 41, 45
  turning off 13, 14, 53
ALI indicators 50
animation
  downloading 64
  screen saver 48
  viewing 82
  wallpaper 47
answering a call 14, 46
application, locking and unlocking 81
automatic location information
  sending 50
automatic redial 52

B

backlight 49
battery
  charging 11
  extending battery life 10, 48, 49, 51
  installing 9
  level indicator 26
browser. *See* micro-browser

C

calculator 81
call
  adding digits after phone number 56
  Advanced Voice Dialing 68
  alert, setting 41, 45
  alert, turning off 13, 14, 53
  answer options 46
  answering 14
  deleting 55
  dialed calls list 55
  dialing 13
  emergency number 53
  ending 13, 14

call (continued)
external speakerphone 78
handsfree speaker 39
making 13
received calls list 55
receiving 14
recent calls 55
storing 55
timers 77
unanswered call 41, 56
Call Failed, Number Busy message 52
camera
taking a photo 2, 16
capitalization, changing 32
car kit 77
character chart 34
codes
changing 42
default 12, 42, 43, 44
forgetting 44
Contacts
1-touch dial 58
attaching 2 numbers 56, 58
deleting an entry 67
dialing a number 65
editing an entry 67
entry category 66
group mailing list 65
primary number, setting 66
ringer ID 66, 73
sorting entries 66
speed dial number 58
storing an entry 65
voice dialing 65
contrast, display 49
customizing the menu 74

D

data call 79
timers 77
volume meters 77
datebook 79, 80
deleting a call 55
dialed calls list 55
dialing a number 13
digit dialing 66
display
backlight 49
contrast 49
greeting 74
language 75
personalizing 74
distinctive ringer alert 73
drafts folder 21, 64
DTMF tones
activating 76
sending 76

E

earpiece volume 12
email
  draft 21
emergency number 53
end key 13, 14
ending a call 13, 14
Enter Unlock Code
    message 43, 44
external display 40

F

fax call 79
5-way navigation key 26
flip
  external display 40
  open to answer 14, 46
  screen saver 48

G

greeting 74

H

handsfree speaker 39
handsfree use 77
headset
  accessory, using 77
  using with external
    display 41
home screen 24

I

indicators
  AGPS service 26
  ALI 50
  battery level 26
  loud ring alert 26
  message 25
  message waiting 21
  missed call 56
  ring alert 26
  roam 25
  signal strength 25
  silent alert 26
  soft ring alert 26
  text case 32
  text entry method 26, 32
  vibrate alert 26
  vibrate and ring alert 26
  voicemail message 26,
    59
iTAP software 35

K

key
  end 13, 14
  5-way navigation 26
  left soft key 24
  menu 28
  power 12
  right soft key 24
  send 13, 14, 55

key (continued)
volume control 12
keypad
answering calls 46
volume, setting 73

L

language, setting 75
left soft key
functions 24
location, sending to network 50
lock
application 81
phone 42
Low Battery message 26

M

making a call 13
master clear 75
master reset 75
menu
entering text 30
icons, converting to text 74
icons, showing or hiding 74
language, setting 75
lists 28
navigating 27
personalizing 74
rearranging features 74
scroll 75
using features 28
view, changing 74
wrap around 75
menu key 28
message
alerts 73
drafts 64
erase 65
outbox 64
picture message 63
PIX template 64
PIX, defined 18
quick text 64
reading 64
receiving 3
reminders, turning on/off 73
status 64
text 3, 63, 64
message indicator 25
message waiting indicator 21
micro-browser
browser setup 82
using 81
Web sessions 82
missed call indicator 56

Missed Calls message 41, 57
my telephone number 15, 45, 62

N

network settings 79
notepad 57
number
  storing your number 45
  viewing your number 15, 62
numbers, entering 37

O

open to answer 46
optional accessory, defined 8
optional feature, defined 8
outbox 64

P

passwords. *See* codes
phone
  alert, setting 41, 45
  alert, turning off 13, 14, 53
  answer options 46
  automatic location information 50
  clear stored information 75
  codes 42
  flip 14
  keypad, answering calls 46
  language, setting 75
  location 50
  locking 42
  network settings 79
  reset all options 75
  security code 42
  unlock code 42
  unlocking 12, 42, 43, 44
phone number
  adding digits after 56
  attaching 2 numbers 56, 58
  redialing 52
  storing in Contacts 65
  storing your number 45
  viewing your number 15, 62
photo
  downloading 64
  sending 2, 16
  taking 2, 16
picture
  downloading 64
  screen saver 48

picture (continued)
viewing 82
wallpaper 47
picture message
receiving 21
sending 18, 63
picture message. *See* message
PIX. *See* message
power key 12
predictive text entry 35
primary text entry method 31

Q

quick text 64

R

received calls list 55
recent calls 55
redial
automatic redial 52
busy number 52
reminders
turning on/off 73
right soft key
functions 24
ring alert
setting 14, 41, 45
turning off 13, 14, 53
ring alert indicators 26
ring tone
downloading 64
managing 82
ringer ID
setting 66
turning on/off 73
ringer volume, setting 13, 73
roam indicator 25

S

screen saver 48
scroll, menu 75
secondary text entry method 31
security code
changing 42
default 42
forgetting 44
send key 13, 14, 55
shortcuts 62, 75
signal strength indicator 25
silent alert indicator 26
silent alert, setting 41, 45
silent ring alert, setting 14
soft keys
functions 24
sound
downloading 64
managing 82
Speaker On message 40

speakerphone
automatic answer 78
speakerphone, external
activating 78
speed dial 58
standby time, increasing 48, 49
storing a call 55
symbol chart 38
symbols, entering 38

T

tap method text entry 32
telephone number
storing your number 45
viewing your number 15, 62
text 32
character chart 34
entering 30
entry method, selecting 31
entry method, setup 31
iTAP software predictive text entry 35
numeric method 37
symbol chart 38
symbol method 38
tap method 32
text case indicator 32
text entry method
selecting 31
setup 31
text entry method indicator 26, 32
timers 77
travel charger 11
TTY device 63

U

unlock
application 81
phone 42
unlock code
bypassing 44
changing 42
default 12, 42, 43, 44
entering 12, 43
forgetting 44

V

vibrate alert
setting 41, 45
turning off 13, 14, 53
vObject, defined 22
voice dial 78
voice dialing 65
Advanced Voice Dialing 68

voice key
digit dialing 66
voice dialing 65
voice record 80
voicemail 59
voicemail message indicator
26, 59
volume
earpiece 12
keypad 73
ringer 13, 73
volume keys 12

W

wallpaper 47
Web pages 81
Web sessions 82

U.S. patent Re. 34,976

Bienvenido

¡Bienvenido al mundo de las comunicaciones celulares digitales de Motorola! Nos complace que haya elegido el teléfono celular V265 de Motorola.

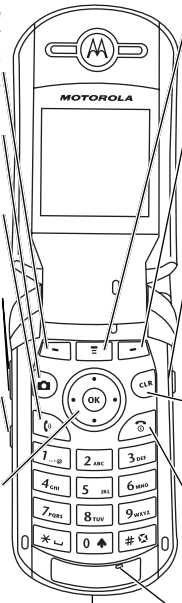

Tecla programable izquierda Ejecutar funciones identificadas por la instrucción a la izquierda de la pantalla.

Tecla de cámara

Tecla enviar Hacer y contestar llamadas, ver las llamadas hechas recientemente.

Botones de volumen Ajustar el volumen del auricular y del timbre.

Tecla inteligente/Altavoz Seleccionar elementos del menú; ajustar estilos de timbre.

Tecla de navegación de cinco direcciones Desplazarse por los menús y listas; programar valores de funciones. Oprima la tecla (OK) en el centro para seleccionar el elemento resaltado.

Tecla de menú

Tecla programable derecha Ejecutar funciones identificadas por la instrucción a la derecha de la pantalla.

Botón de reconocimiento de voz Activar el reconocimiento de voz independiente del altavoz. Hacer grabaciones de voz y contactos.

Tecla CLR Borrar ingresos, volver por los menús.

Tecla de encendido/fin Encender y apagar el teléfono, finalizar las llamadas telefónicas, salir de menús.

Puerto de accesorios

Micrófono

¡Pruébelo!

Función	Descripción
Tomar fotografías	Abra el teléfono, oprima la tecla de la cámara para activar la cámara, apunte el lente al objetivo, oprima la tecla de la cámara o **CAPTURAR** (-) para tomar una fotografía.
Enviar fotografía	Envíe la fotografía a un número de fotografía Oprima **ALMACNR** (-) > **Enviar mensaje**.

Función	Descripción
Enviar mensaje de imagen	Envía un mensaje de imagen con imágenes, animaciones y sonidos: [Menú] > **Mensajería** > **Crear msj** > **Nuevo msj PIX**
Enviar mensaje de texto	Envía un mensaje de texto: [Menú] > **Mensajería** > **Crear msj** > **Nuevo msj texto**
Lectura de mensaje de imagen	Leer un nuevo mensaje de imagen recibido: Oprima **LEER** ([-]).

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.motorola.com

1-800-331-6456 (Estados Unidos)
1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos para las personas con problemas de audición)
1-800-461-4575 (Canadá))

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Cualesquiera otros nombres de productos o servicios pertenecen a sus propietarios respectivos.

© Motorola, Inc. 2004

La información contenida en las guías del usuario de Motorola se considera correcta al momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso. El contenido de las guías del usuario de Motorola se proporciona “tal como está”. Salvo que alguna ley vigente lo demande específicamente, no hay garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, lo que incluye, pero no se limita a las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un propósito específico, en relación con la precisión, confiabilidad o contenido de esta guía.

Número de manual: 6809489A65-O

Contenido

Inicio 100
Acerca de esta guía 100
Instalación de la batería 101
Uso de la batería 102
Carga de la batería 103
Encendido del teléfono 104
Ajuste de volumen 105
Realización de llamadas 105
Contestación de llamadas 106
Cambio de la alerta de llamada 106
Visualización de su número telefónico 107
Funciones destacadas 108
Cómo tomar y enviar fotografías 108
Envío de un mensaje de imagen 110
Recepción de un mensaje de imagen 114
Operación TTY 115
Cómo usar el teléfono 117
Uso de la pantalla 117
Uso de la tecla de navegación con cinco direcciones 120
Uso de menús 120
Ingreso de texto 123
Uso del altavoz del manos libres 133
Uso de la pantalla externa 134
Cambio de un código, PIN o contraseña 135
Bloqueo y desbloqueo del teléfono 136
En caso de olvidar un código, PIN o contraseña 138

Programación del teléfono. 139
Almacenamiento de su nombre y número telefónico 139
Programación de un estilo de alerta 139
Programación de opciones para contestar 141
Programación de una imagen de fondo 141
Programación de una imagen de protector de pantalla 143
Programación de contraste de pantalla. 144
Ajuste de la luz de fondo. 144
Ocultar o mostrar información de ubicación 145
Conservación de la carga de la batería 147
Funciones de llamada 148
Cambio de la línea activa 148
Remarcación de un número 148
Uso de remarcación automática 148
Desactivación de una alerta de llamada. 149
Llamada a un número de emergencia 150
Uso de AGPS durante una llamada de emergencia 150
Visualización de llamadas recientes 152
Devolución de una llamada no contestada 153
Uso de los apuntes 154
Adición de un número. 154
Llamada con marcación rápida. 155
Llamada con marcación con una sola tecla 155
Uso del correo de voz 155
Funciones del teléfono. 158
Menú principal. 158
Funciones de llamada. 160
Mensajes. 160

Contactos 162
Personalización de funciones 165
Funciones de menú 172
Funciones de marcación. 173
Monitoreo de llamada 174
Funciones del manos libres 175
Llamadas de datos y fax. 177
Funciones de red 178
Funciones del organizador personal. 178
Seguridad 180
Noticias y diversión. 180
Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos 182
Índice 184

Inicio

PRECAUCIÓN: antes de usar el teléfono por primera vez, lea la Información legal y de seguridad importante que se incluye en las páginas de bordes grises en la parte posterior de esta guía.

Acerca de esta guía

Esta guía describe las funciones básicas del teléfono inalámbrico Motorola.

Funciones opcionales

Esta etiqueta identifica una función opcional dependiente de la red o la suscripción, que posiblemente no todos los proveedores de servicio pueden ofrecer en todas las áreas geográficas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

Accesorios opcionales

Esta etiqueta identifica una función que requiere un accesorio Motorola Original™ opcional.

Instalación de la batería

Debe instalar y cargar la batería para usar su teléfono.

™ El teléfono está diseñado para usar sólo baterías y accesorios Motorola Original.

Acción	
1 Oprima el botón de liberación en la cubierta de la batería.	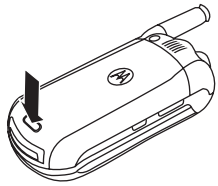
2 Deslice la cubierta posterior y luego levántela para sacarla del teléfono.	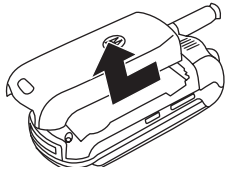
3 Inserte la batería con las lengüetas hacia el frente y mirando hacia abajo.	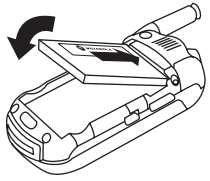

Acción	
4 Baje la cubierta de la batería hacia el teléfono y luego deslícela hacia adelante hasta que se ajuste en su lugar.	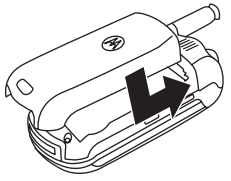

Uso de la batería

La vida útil de la batería depende de la red, la intensidad de la señal, la temperatura, las funciones y los accesorios utilizados.

Use siempre baterías y cargadores Motorola Original™. La garantía no cubre daños provocados por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.

Las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado pueden demorarse más en cargar.

Cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente o aproximada a ésta.

Si guarda la batería, manténgala descargada en un lugar frío, oscuro y seco, como un refrigerador.

Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a -10°C (14°F) o superiores a 45°C (113°F). Cuando deje su vehículo, siempre lleve el teléfono consigo.

Es normal que las baterías se desgasten gradualmente y necesiten cargarse por más tiempo. Si nota un cambio en la

vida útil de la batería, significa que probablemente debe comprar una batería nueva.

Póngase en contacto con el centro de reciclaje local para conocer los métodos de desecho correctos.

Advertencia: Jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

Antes de usar su teléfono, lea la información sobre la seguridad de la batería en la sección "Información general y de seguridad" incluida en esta guía.

Carga de la batería

Las baterías nuevas vienen parcialmente cargadas. Antes de usar el teléfono, debe instalar y cargar la batería como se describe a continuación. Algunas baterías tienen mejor rendimiento después de varios ciclos completos de carga y descarga.

	Acción
1	Conecte el cargador de viaje al teléfono con la lengüeta de sujeción hacia arriba. 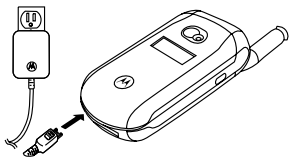
2	Conecte el otro extremo del cargador de viaje a la toma de corriente adecuada.
3	Cuando el teléfono indique **Carga completa**, oprima la lengüeta de liberación y retire el cargador de viaje.

Consejo: Puede dejar el cargador de viaje conectado al teléfono con toda seguridad luego de que la carga finalice. Esto **no** dañará la batería.

Nota: Cuando cargue la batería, el indicador de nivel de la batería en el ángulo superior derecho de la pantalla muestra qué parte del proceso de carga se ha completado. Al menos un segmento del indicador de nivel de la batería debe estar visible para asegurar una funcionalidad completa del teléfono mientras se carga.

Encendido del teléfono

	Acción
1	Abra el teléfono.
2	Mantenga oprimida la tecla de encendido durante tres segundos. 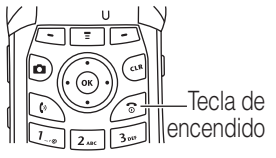 El teléfono puede necesitar varios segundos para encenderse.
3	Si fuera necesario, ingrese su código de desbloqueo de 4 dígitos (los últimos cuatro dígitos de su número telefónico) y oprima **OK** (⊏) para desbloquear el teléfono.

Ajuste de volumen

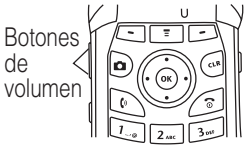

Oprima los botones de volumen arriba o abajo para:

- aumentar o disminuir el volumen del auricular durante una llamada
- aumentar o disminuir el ajuste del volumen del timbre cuando la pantalla de inicio está visible (la solapa debe estar abierta—consulte “Ajuste de volumen” en la página 105)
- desactivar la alerta de una llamada entrante

Realización de llamadas

	Acción
1	Marque el número. **Consejo:**Si comete un error, oprima la tecla CLR para borrar el último dígito. Mantenga oprimida para borrar todos los dígitos.
2	Oprima para realizar la llamada.
3	Oprima para terminar la llamada.

Consejo: También puede cerrar la solapa para finalizar la llamada.

Nota: Debe marcar el número telefónico desde la pantalla de inicio en reposo. Consulte la página 117.

Contestación de llamadas

Cuando recibe una llamada, el teléfono timbra y/o vibra y muestra un mensaje de llamada entrante.

	Acción
1	Oprima para contestar.
2	Oprima para terminar la llamada.

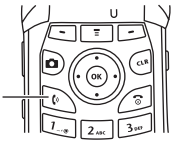

Consejo: Puede programar el teléfono para que conteste llamadas cuando usted abre la solapa. (Para activarla, oprima > **Programación** > **Config en llamada** > **Opc para contestr** > **Contesta al abrir**).

Nota: Si el teléfono está bloqueado, debe desbloquearlo para contestar la llamada.

Cambio de la alerta de llamada

Solapa del teléfono abierta

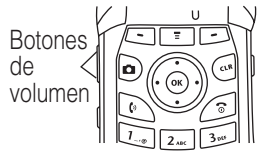

En la pantalla de inicio, oprima la tecla para bajar el volumen para cambiar a volumen de alerta de llamada más bajo; luego, cambiar a vibración y, finalmente, a alerta silenciosa. Oprima la tecla para subir el volumen para volver desde la alerta silenciosa a la

alerta de vibración y, luego, a la programación de volumen de alerta más bajo.

Solapa del teléfono cerrada

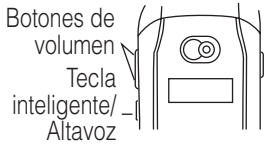

Oprima la tecla para subir o bajar el volumen y luego oprima la tecla de audífono para desplazarse por los estilos de alerta: **Alto**, **Bajo**, **Vibración**, **Vibr y timbre** y **Silencioso**. Los estilos de alerta aparecen en la pantalla externa.

Después de desplazarse al estilo de alerta deseado, oprima la tecla para subir o bajar el volumen para guardar la programación y volver a la pantalla inicial.

Visualización de su número telefónico

Para ver su número de teléfono en la pantalla principal, oprima [≡] [#⊘].

Mientras esté en una llamada, oprima [≡] > **Mis núms de tel**.

Funciones destacadas

¡Con su teléfono puede hacer mucho más que sólo hacer y recibir llamadas! Esta sección describe algunas de las funciones resaltadas del teléfono.

Cómo tomar y enviar fotografías

Desde la pantalla inicial, oprima la tecla cámara para activar la cámara del teléfono.

En la pantalla del teléfono aparece la imagen activa del visor.

Oprimir hacia arriba para acerca y hacia abajo para alejar.

Oprimir a la derecha para disminuir el contraste y hacia la izquierda para aumentarlo.

Oprimir para abrir el **Menú de fotos**.

Oprimir **CAPTURAR** ( ) para tomar una fotografía.

Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo y luego:

	Oprima	Para
1	◉	tomar una fotografía
	o	
	CAPTURAR (⊏)	
2	**ALMACNR** (⊏)	ver opciones de almacenamiento
		Si decide almacenar la fotografía, continúe con el paso 3.
	o	
	BORRAR (⊐)	borrar la fotografía y regresar para activar el visor
3	⊹	desplazarse a **Enviar mensaje**, **Enviar a PixPlace**, **Sólo almacenar**, **Aplicar como fondo** o **Aplicar como Protector de pantalla**.
4	**SELECR** (⊏)	realizar la operación de almacenamiento que prefiera

Opciones del menú de imágenes

Cuando la cámara está activa, oprima ⊏ para acceder al **Menú imágenes**. El **Menú de imágenes** puede incluir las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Ir a imágenes	Muestra las imágenes y fotografías almacenadas en el teléfono.

Opción	Descripción
Toma programada	Establece un cronómetro para que la cámara tome la fotografía.
Borrar todo	Borra todas las imágenes.
Config de imágenes	Abre el menú de configuración para ajustar la programación de la imagen.
Ver espacio disponible	Muestra cuánta memoria queda para almacenar imágenes.
Ajustar contraste	Aumente o disminuya el contraste.
Captura Título	Asigna un nombre a una fotografía capturada.

Envío de un mensaje de imagen

Un *mensaje de imagen* contiene una o más diapositivas con texto y objetos de multimedia incorporados (incluidos, posiblemente, fotografías, imágenes, animaciones, sonidos, registros de voz). Puede enviar un mensaje de imagen a otros teléfonos habilitados para mensajería de imagen de Verizon Wireless y a otras direcciones de correo electrónico.

Localización de funciones

[ ] > **Mensajería**
> **Crear mensaje**
> **Nuevo msj PIX**

	Oprima	Para
1	teclas de teclado, luego **OK** (⊟)	ingresar un número de teléfono
	o	
	CONTACTOS (⊟), ⊕, luego **AGREGAR** (⊟) y **OK** (⊟)	abrir los **Contactos**, luego, desplazarse y seleccionar uno o más ingresos de **Contactos** existentes.
2	teclas correspondientes del teclado	ingresar el texto de la diapositiva Para agregar otra diapositiva al mensaje, continúe con el siguiente paso. Para insertar un objeto multimedia, vaya al paso 8.
3	⊟	abrir el **Menú PIX** para insertar una nueva diapositiva
4	**SELECR** (⊟)	mostrar una lista de los elementos que puede insertar
5	⊕	desplazarse a **Página nueva**
6	**SELECR** (⊟)	insertar una diapositiva nueva después de la actual Repita el paso para ingresar el contenido de la nueva diapositiva.
7	⊟	abrir el **Menú PIX**
8	⊕	desplazarse a **Insertar**

	Oprima	Para
9	**SELECCR** (⊏)	mostrar una lista de los elementos que puede insertar
10	⊙	desplazarse a **Grabar**, **Sonido**, **Página nueva** o **Texto rápido**
11	**SELECCR** (⊏)	seleccionar el tipo de archivo
12	⊙	desplazarse por los archivos para hacer la elección deseada.
13	**SELECCR** (⊏)	seleccionar e insertar el archivo Vuelva al paso 8 para agregar más archivos multimedia.
14	**OK** (⊏)	guardar todos los archivos insertados.
15	⊙	desplazarse a **Asunto**
16	**CAMBIAR** (⊐)	seleccionar **Asunto**
17	teclas correspondientes del teclado **o** **NOTA RÁP** (⊏), luego ⊙ y **OK** (⊏)	ingresar el asunto abrir la lista de Notas rápidas, luego, desplazarse y seleccionar una Nota rápida como sujeto
18	**OK** (⊏)	guardar el asunto
19	⊙	desplazarse a **Anexos**
20	**CAMBIAR** (⊐)	seleccionar los **Anexos**

Oprima	Para
21 ⊙	desplazarse a **Imagen** o **Sonido**
22 **SELECCR** (⊟)	seleccionar el tipo de archivo
23 ⊙	desplazarse por los archivos hasta llegar al que desea
24 **SELECCR** (⊟)	seleccionar e insertar el archivo
25 **ATRÁS** (⊟)	volver a la pantalla **Nuevo PIX Mensaje**
⊙, luego **SELECCR** (⊟)	agregar más anexos
26 ⊙	desplazarse a **Prioridad**
27 **CAMBIAR** (⊟)	seleccionar **Prioridad**
28 ⊙, luego **SELECCR** (⊟)	desplazarse y seleccionar **Normal** o **Urgente** y luego volver a la pantalla **Nuevo con mensajes PIX**
29 ⊙	desplazarse a **Recibo**
30 **CAMBIAR** (⊟)	seleccionar **Recibo**
31 **AGREGAR** (⊟)	con **Reporte de envío** resaltado, seleccciónlalo
32 **ENVIAR** (⊟)	enviar el mensaje
o	
⊟	enviar el mensaje después, ver detalles del mensaje, guardarlo en la carpeta de borradores o cancelar el mensaje

Recepción de un mensaje de imagen

Cuando recibe un mensaje o carta multimedia, el teléfono muestra el indicador ✉ (mensaje en espera) y una notificación de **Mensaje nuevo** y reproduce un tono de alerta.

Oprima	Para
LEER (⊏)	abrir el mensaje

Los mensajes multimedia que recibe pueden contener distintos objetos multimedia:

- A medida que lee el mensaje, se muestran fotos, imágenes y animaciones insertadas.
- Un archivo de sonido comienza a reproducirse cuando aparece su diapositiva. Use las teclas de volumen para ajustar el volumen mientras se reproduce el archivo de sonido.

  Nota: Es posible que una carta multimedia deba resaltar un indicador incluido en el texto para reproducir un archivo de sonido.
- Los archivos adjuntos están agregados al mensaje. Para abrir el archivo adjunto, seleccione el indicador o nombre del archivo y oprima **VER** (⊏) (tipo de archivo de imagen), **ESCUCHR** (⊏) (archivo de sonido) o **ABRIR** (⊏) (vObject como ingreso de **Contactos** o un tipo de archivo desconocido).

Operación TTY

Puede usar un dispositivo TTY opcional con el teléfono para enviar y recibir llamadas. Debe enchufar el dispositivo TTY en el conector para audífono del teléfono y programar el teléfono para que opere en uno de los tres modos TTY.

Nota: Use un cable compatible con TSB-121 (proporcionado por el fabricante del dispositivo TTY) para conectar el dispositivo TTY al teléfono.

Nota: Programe el teléfono en nivel 4 (programación media) para una operación correcta. Si recibe un alto número de caracteres incorrectos, ajuste el volumen según sea necesario para minimizar la tasa de errores.

Nota: Para un rendimiento óptimo, el teléfono debe estar al menos a 30 centímetros (12 pulgadas) de distancia del dispositivo TTY. Si coloca el teléfono demasiado cerca del dispositivo TTY, puede originar una alta tasa de errores.

Programación de modo TTY

Cuando programa el teléfono en un modo TTY, éste opera en ese modo cada vez que se conecta el dispositivo TTY.

Localización de funciones > **Programación** > **Config inicial**

	Oprima	Para
1	⊙	desplazarse a **Configuración TTY**

	Oprima	Para
2	**CAMBIAR** (⊟)	seleccionar **Configuración TTY**
3	⊕	desplazarse al modo TTY
4	**SELECCR** (⊟)	seleccionar el modo TTY

El menú **Configuración TTY** puede incluir las siguientes opciones:

Oprima	Para
Voz	volver al modo normal de voz
TTY	transmitir y recibir caracteres TTY
VCO	recibir caracteres TTY, pero transmitir hablando al micrófono
HCO	transmitir caracteres TTY, pero recibir escuchando el auricular

Cuando el teléfono está en un modo TTY, aparecen en pantalla el modo internacional TTY, el símbolo internacional TTY y la programación de modo durante una llamada TTY activa.

Regreso al modo de voz

Para volver al modo normal de voz, seleccione **Voz** desde el menú **Configuración TTY**.

Cómo usar el teléfono

Vea la página 93 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.

Uso de la pantalla

La *pantalla principal* aparece cuando **no** está en una llamada ni usando el menú. Debe estar en la pantalla principal para marcar un número telefónico.

Nota: Su pantalla de inicio puede ser distinta a la pantalla que se muestra anteriormente.

El indicador ☰ (menú) indica que puede oprimir la tecla de menú (☰) para ingresar al menú principal.

Las etiquetas de los ángulos inferiores de la pantalla muestran las funciones de la tecla programable actual. Oprima la tecla programable de la izquierda (⌐) o la tecla programable de la derecha (¬) para efectuar la función que indica la etiqueta de la tecla programable izquierda o derecha.

El teléfono puede mostrar un reloj digital o análogo en la pantalla de inicio (vea la página 171). Cuando está encendido en modo análogo, su teléfono no siempre muestra la hora correcta.

Pueden aparecer los siguientes indicadores de estado:

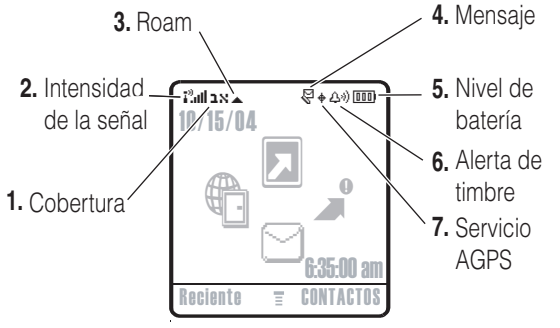

1. Indicador de cobertura

2. Indicador de intensidad de la señal Las barras verticales indican la intensidad de la conexión de red. No se puede hacer ni recibir llamadas cuando aparece sólo el indicador i» (sin señal) oi»X (sin transmisión).

Función dependiente de red y suscripción

3. Indicador roam (usuario visitante) Indica cuando el teléfono está buscando o usando otra red fuera de la red local.

4. Indicador de mensaje Aparece cuando recibe un nuevo mensaje. Los indicadores pueden incluir:

- = mensaje de texto
- = mensaje de correo de voz
- = mensaje de correo de voz y de texto

Cuando ingresa un mensaje, un número en esta ubicación muestra el número de caracteres que quedan en la página actual (mensaje de texto) o el tamaño del mensaje (mensaje de imagen).

5. Indicador de nivel de batería Las barras verticales indican el nivel de carga de la batería. Recargue la batería cuando aparezca **Batería baja** y suene la alerta de batería.

6. Indicador de alerta de timbre Muestra la programación de la alerta de timbre.

- = timbre alto
- = timbre bajo
- = vibración
- = vibración y timbre
- = silencioso

7. Indicador de servicio AGPS Indica cuando un Servicio AGPS está desactivado (icono gris), activado (icono blanco) o activado y buscando su ubicación (icono verde).

Uso de la tecla de navegación con cinco direcciones

Use la tecla de navegación de 5 direcciones (⊹) para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha por el sistema de menús. Oprima la tecla OK en el centro para seleccionar un elemento de menú resaltado.

Uso de menús

Desde la pantalla principal, oprima ☰ para ingresar al menú principal.

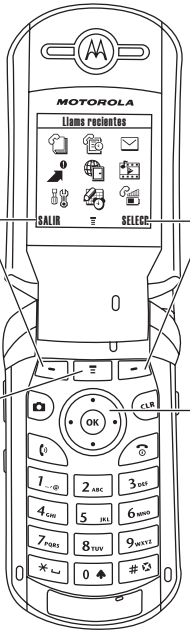

Tecla programable izquierda Ejecutar la función de la izquierda.

Tecla programable derecha Ejecutar la función de la derecha.

Tecla de menú

Navegación de cinco direcciones Desplazarse por los menús y las listas. Oprima en el centro para seleccionar los elementos resaltados.

Oprima para desplazarse y resaltar un icono de función del menú en el menú principal. Los siguientes iconos representan funciones que pueden aparecer en el menú principal, según el proveedor de servicio y las opciones de suscripción al servicio.

Icono de menú	Función	Icono de menú	Función
	Contactos		**Llams recientes**
	Mensajería		**Ahora***
	Acceso Web		**Galería de medios**
	Programación		**Herramientas**
	Info del teléfono		

* Función opcional que depende de la red y de la suscripción

Selección de una función del menú

Esta guía utiliza el siguiente formato para mostrarle cómo seleccionar una función del menú, partiendo desde la pantalla de inicio:

Localización de funciones > **Llams recientes** > **Hechas**

Este ejemplo muestra que, desde la pantalla de inicio, debe oprimir , desplazarse y seleccionar **Llams recientes** desde el menú principal, luego desplazarse y seleccionar **Hechas**. Oprima para desplazarse y las teclas programables izquierda/derecha para seleccionar las funciones que aparecen en los extremos inferior izquierdo y derecho de la pantalla.

Selección de una opción de función

Cuando selecciona ciertas funciones, el teléfono muestra una lista de elementos u opciones que puede seleccionar. Por ejemplo, cuando ve la lista de llamadas hechas, puede seleccionar un ingreso y realizar tareas adicionales en ese ingreso:

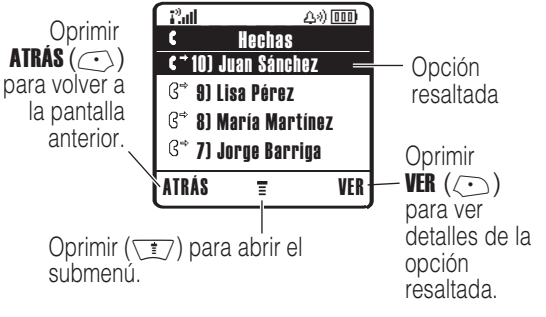

- Oprima ⊕ para desplazarse hacia arriba o hacia abajo para resaltar la opción que desea.
- En una lista numerada, oprima una tecla numérica para resaltar la opción.
- En una lista alfabética, oprima una tecla en forma repetida para recorrer las letras de la tecla y resaltar la opción más cercana que coincida de la lista.
- Cuando una opción tenga una lista de valores posibles, oprima ⊕ a la izquierda o a la derecha para desplazarse por ella y seleccionar un valor.
- Cuando una opción posea una lista de valores numéricos posibles, oprima una tecla numérica para programar el valor.

Ingreso de texto

Algunas funciones requieren que ingrese información. La siguiente es una muestra de una pantalla de la información del ingreso de **Contactos**.

Oprimir ⊙ para ver más opciones.

Opción resaltada

Oprimir **CAMBIAR** (⊏) para ingresar o editar información.

Oprimir **CANCELAR** (⊏) para salir sin realizar cambios. **OK** (⊏) aparece en pantalla cuando ingresa o edita información.

El centro de mensajes le permite crear y enviar mensajes de texto.

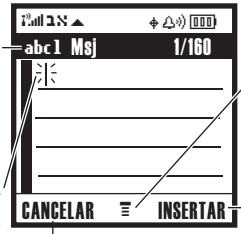

Para obtener descripciones de indicadores, consulte la siguiente sección.

El cursor destellante indica el punto de inserción.

Oprima **CANCELAR** (⊏) para salir sin realizar cambios.

Oprima ⊏ para abrir el submenú.

Oprima **INSERTAR** (⊏) para insertar una nota rápida, una imagen o un sonido.

Elección de un método de ingreso de texto

Varios métodos de ingreso de texto facilitan la escritura de nombres, números y mensajes. El método seleccionado permanece activo hasta que selecciona otro método.

Oprima # en cualquier pantalla de ingreso de texto para seleccionar uno de los siguientes métodos de ingreso:

Primario	El método de ingreso de texto primario (vea más adelante para programar).
Numérico	Ingresar sólo números (consulte la página 131).
Símbolo	Ingresar sólo símbolos (consulte la página 131).
Secundario	El método de ingreso de texto secundario (vea más adelante para programar).

Como otra alternativa, puede seleccionar un método de ingreso de texto en cualquier pantalla de ingreso de texto presionando ☰ > **Modo de ingreso**.

Configuración de un método de ingreso de texto

Oprima ☰ > **Config de ingreso** desde cualquier pantalla de ingreso de texto. Seleccione **Config primaria** o **Config secundaria** y elija:

iTAP	Deje que el teléfono prediga cada palabra mientras la ingresa (consulte la página 129).
Tap	Ingrese letras y números oprimiendo una tecla una o más veces.

Tap extendido	Ingrese letras, números y símbolos oprimiendo una tecla una o más veces.
Ningún	Ocultar la programación **Secundaria** (sólo disponible para **Config Secundaria**).

Uso de mayúsculas

Oprima 0 en cualquier pantalla de ingreso de texto para cambiar las mayúsculas o minúsculas del texto. Los siguientes indicadores muestran el estado de las mayúsculas:

abc = sin letras mayúsculas

Abc = escribir en mayúscula solo la siguiente letra

ABC = todas las letras mayúsculas

Indicadores de método de ingreso de texto

Cuando selecciona el método de ingreso de texto **Primario** o **Secundario**, los siguientes indicadores identifican la programación de ingreso de texto:

Primario	Secundario	
1	2	Tap, sin letras mayúsculas
1⇧	2⇧	Tap, escribir en mayúscula sólo la siguiente letra
1⬆	2⬆	Tap, todas las letras mayúsculas
1	2	iTAP, sin letras mayúsculas
1⇧	2⇧	iTAP, escribir en mayúscula sólo la siguiente letra
1⬆	2⬆	iTAP, todas las letras mayúsculas

Los siguientes indicadores identifican el método de ingreso de texto **Numérico** o **Símbolo**:

123 = método numérico @ = método símbolo

Uso del método tap

Éste es el método estándar para ingresar texto en el teléfono.

El método **Tap** regular se desplaza por las letras y números de la tecla que oprime. El método **Tap extendido** además se desplaza por símbolos adicionales, según se muestra en el "Tabla de caracteres" en la página 128.

	Oprima	Para
1	una tecla del teclado una o más veces	seleccionar una letra, número o símbolo
2	teclas correspondientes del teclado	ingresar los caracteres restantes **Consejo:** Oprima ⊙ a la derecha para aceptar una palabra completa o * para insertar un espacio.
3	**OK** (−)	almacenar el texto

En una pantalla de ingreso de texto, puede oprimir # para cambiar los métodos de ingreso. Si **Tap** o **Tap extendido** no está disponible como método de ingreso **Primario** o **Secundario**, consulte la página 124.

Al ingresar texto con el método **Tap** o **Tap extendido**, las funciones de la tecla programable cambian.

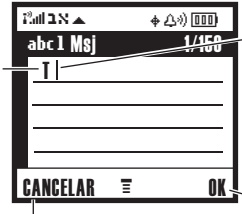

El carácter aparece en el punto de inserción.

Después de dos segundos, el carácter se acepta y el cursor se mueve a la siguiente posición.

Oprimir **CANCELAR** (-) para borrar el carácter a la izquierda del punto de inserción.

Oprima **OK** (-) para aceptar y guardar el texto.

Cuando ingresa 3 o más caracteres seguidos, el teléfono puede adivinar el resto de la palabra. Por ejemplo, si ingresa **prog**, podría ver:

Oprimir ⊕ a la derecha para aceptar el **Programa**, u oprimir * para rechazarlo e ingresar un espacio después de **prog**.

Si desea una palabra diferente (como **progreso**) siga oprimiendo las teclas del teclado para ingresar el resto de los caracteres.

Tabla de caracteres

Use esta tabla como guía para ingresar caracteres con el método **Tap extendido**.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
2 abc	a b c 2
3 def	d e f 3
4 ghi	g h i 4
5 jkl	j k l 5
6 mno	m n o 6
7 pqrs	p q r s 7
8 tuv	t u v 8
9 wxyz	w x y z 9
0	*cambiar los caracteres de texto por letras mayúsculas*
*	*ingresar un espacio (mantener oprimido para ingresar un retorno)*
#	*cambiar el método de ingreso de texto (mantener oprimida para predeterminado)*

Nota: Esta tabla puede no reflejar el conjunto exacto de caracteres disponible en el teléfono. En un editor URL, 1 muestra primero los caracteres comunes para ese editor.

Reglas de ingreso de texto con método tap

- Oprima varias veces una tecla del teclado para recorrer sus caracteres.

- Oprima ⊕ hacia la izquierda o derecha para mover el cursor destellante hacia la izquierda o hacia la derecha en un mensaje de texto.
- El primer carácter de cada oración se escribe con mayúscula. Si fuese necesario, oprima ⊕ hacia abajo para cambiar el carácter a minúscula antes de que el cursor se mueva a la posición siguiente.
- Si ingresa o edita información y no desea guardar los cambios, oprima ⌂ para salir sin guardar.

Uso del método iTAP®

El software iTAP® proporciona un método de ingreso de texto predictivo que le permite escribir una palabra oprimiendo una tecla por letra. Éste puede ser más rápido que el método **Tap**, porque su teléfono combina las teclas presionadas en palabras comunes.

Por ejemplo, si oprime 7pqrs 7pqrs 6mno 4ghi, las combinaciones de letras que coinciden con las teclas presionadas muestran:

Oprima ⊕ hacia arriba para aceptar el programa.

Oprima **CANCELAR** (−) para borrar la última letra.

Oprima ⊕ a la derecha para resaltar otra combinación.

Oprima **SELECCR** (−) para bloquear la combinación resaltada.

Si desea una palabra diferente (como **Progreso**), siga oprimiendo las teclas del teclado para ingresar el resto de los caracteres.

Ingreso de palabras

En una pantalla de ingreso de texto, puede oprimir # para cambiar los métodos de ingreso. Un indicador le dice qué método está activo (vea la página 125). Si el método **iTAP** no está disponible como método de ingreso **Primario** o **Secundario**, consulte la página 124.

	Oprima	Para
1	Teclas del teclado (oprima una vez por letra)	mostrar posibles combinaciones de letras en la parte inferior de la pantalla
2	⊙ izquierda o derecha	resaltar la combinación que desea
3	**SELECCR** (-)	bloquear una combinación resaltada Puede oprimir teclas del teclado para agregar más letras al final de la combinación.
	o	
	*	ingresar la combinación resaltada cuando deletrea una palabra Se insertará automáticamente un espacio después de la palabra.

Si ingresa una palabra que su teléfono no reconoce, éste la guarda para utilizarla como una de sus opciones de palabras. Cuando llena el espacio en memoria para palabras no reconocidas, su teléfono borra las palabras más antiguas para agregar nuevas palabras.

Uso del método numérico

En una pantalla de ingreso de texto, oprima #⇧ para cambiar los métodos de ingreso hasta que vea el indicador 123 (numérico).

Oprima las teclas correspondientes del teclado para ingresar los números que desea. Cuando termine de ingresar números, oprima #⇧ para cambiar a otro método de ingreso.

Uso del método símbolo

En una pantalla de ingreso de texto, oprima #⇧ para cambiar los métodos de ingreso hasta que vea el indicador @ (símbolo).

	Oprima	Para
1	teclas del teclado (oprima una vez por símbolo)	mostrar posibles combinaciones de símbolos en la parte inferior de la pantalla
2	⊙ izquierda o derecha	resaltar la combinación que desea

Oprima	Para
3 **SELECCR** (-)	bloquear una combinación resaltada Puede oprimir teclas del teclado para agregar más símbolos al final de la combinación.
o	
*	ingresar la combinación resaltada

Tabla de símbolos

Use esta tabla como guía para ingresar caracteres con el método de símbolos.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
2	@ _ \
3	/ : ;
4	" & '
5	( ) [ ] { }
6	¿ ¡ ~
7	< > =
8	$ £ ¥ ¤ €
9	# % *
0	+ - x * / \ = > < # §

*	*ingresar un espacio (mantener oprimido para ingresar un retorno)*
#	*cambiar el método de ingreso de texto (mantener oprimida para predeterminado)*

Nota: Esta tabla puede no reflejar el conjunto exacto de caracteres disponible en el teléfono. En un editor URL, 1 muestra primero los caracteres comunes para ese editor.

Borrado de letras y palabras

Coloque el cursor a la derecha del texto que desee borrar y luego:

Acción
Oprima CLR para borrar una letra a la vez.
Mantenga oprimido CLR para borrar el mensaje completo.

Uso del altavoz del manos libres

Nota: Debe abrir la solapa del teléfono para activar el altavoz.

Al activar el altavoz integrado del manos libres del teléfono, podrá hablar con la otra persona sin sostener el teléfono junto a la oreja.

Mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz para encender y apagar el manos libres durante una

llamada. Una alerta de audio baja confirma la activación o desactivación.

Cuando se activa el manos libres, el teléfono muestra **Altavoz activado** en la pantalla de inicio. El altavoz de manos libres permanece activado hasta que oprima la tecla inteligente/altavoz activado nuevamente o apague el teléfono.

Nota: El altavoz del manos libres se desactiva cuando conecta el teléfono a un equipo manos libres para vehículo o a un accesorio de audífonos.

Uso de la pantalla externa

Cuando la solapa está cerrada, puede usar la pantalla externa para lo siguiente:

- Ver hora, fecha e información de estado del teléfono.
- Programar los estilos de alerta del teléfono.
- Ver las notificaciones de mensaje.

Programar los estilos de alerta del teléfono por medio de la pantalla externa.

El teléfono timbra o vibra para avisarle que tiene una llamada u otro evento. Este timbre o vibración se llama *alerta*.

Con la solapa cerrada:

	Oprima	Para
1	botones de volumen	desplazarse a **Estilo**

	Oprima	Para
2	Tecla inteligente/ Altavoz	seleccionar un estilo de alerta
3	botones de volumen	regresar a la pantalla de inicio

Vista de una llamada no contestada mediante una pantalla externa

Su teléfono mantiene un registro de las llamadas no contestadas y muestra **X Llam perdidas** en la pantalla externa.

Nota: Debido a que el micrófono y el auricular no están disponibles cuando el teléfono está cerrado, debe usar un audífono u otro dispositivo a manos libres con esta función.

	Oprima	Para
1	Tecla inteligente/ Altavoz	ver la lista de llamadas recibidas
2	botones de volumen	desplazarse y seleccionar una llamada
3	Tecla inteligente/ Altavoz	ver la llamada seleccionada

Cambio de un código, PIN o contraseña

El código de desbloqueo de cuatro dígitos de su teléfono está programado originalmente como 1234 y el código de seguridad de seis dígitos está programado originalmente

como 000000. Es posible que su proveedor de servicio reprograme estos códigos antes de que usted reciba el teléfono.

Si el proveedor de servicio **no** ha reprogramado estos códigos, recomendamos cambiarlos para evitar que otros puedan acceder a su información personal. El código de desbloqueo debe contener cuatro dígitos y el código de seguridad debe contener seis dígitos.

Para cambiar un código o contraseña:

Localización de funciones > Programación > Seguridad > Contraseñas nvas

Bloqueo y desbloqueo del teléfono

Puede bloquear el teléfono manualmente o programarlo para que se bloquee en forma automática cada vez que lo apague.

Para usar un teléfono bloqueado, debe ingresar el código de desbloqueo. Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes, **pero lo deberá desbloquear para contestar**.

Puede hacer llamadas de emergencia con el teléfono, aun cuando esté bloqueado (consulte la página 150).

Bloqueo manual del teléfono

Localización de funciones > Programación > Seguridad > Bloq de teléfono > Bloquear ahora

	Oprima	Para
1	teclas correspondientes del teclado	ingresar el código de desbloqueo
2	**OK** (-)	bloquear el teléfono

Desbloqueo del teléfono

Consejo: El código de desbloqueo del teléfono está programado originalmente en 1234. Muchos proveedores de servicio reprograman el código de desbloqueo con los últimos cuatro dígitos de su número telefónico.

En la instrucción **Ingrese cód desbloq**:

	Oprima	Para
1	teclas correspondientes del teclado	ingresar el código de desbloqueo
2	**OK** (-)	desbloquear el teléfono

Programación del teléfono para que se bloquee automáticamente

Puede programar el teléfono para que se bloquee cada vez que lo apague:

Localización de funciones

(≡) > **Programación** > **Seguridad** > **Bloq de teléfono** > **Bloqueo auto** > **Encendido**

	Oprima	Para
1	teclas correspondientes del teclado	ingresar el código de desbloqueo
2	**OK** (⊏)	activar bloqueo automático

En caso de olvidar un código, PIN o contraseña

Nota: El código de desbloqueo de cuatro dígitos de su teléfono está programado originalmente como 1234 y el código de seguridad de seis dígitos está programado originalmente como 000000. Muchos proveedores de servicio reinician el código de desbloqueo en los últimos cuatro dígitos de su número telefónico antes de que usted reciba el teléfono.

Si olvida el código de desbloqueo, intente con 1234 o los últimos 4 dígitos de su número telefónico. Si eso no funciona, haga lo siguiente en la instrucción **Ingrese cód desbloq**:

	Oprima	Para
1	⊏	mostrar la pantalla de omisión de código de desbloqueo
2	teclas correspondientes del teclado	ingresar el código de seguridad
3	**OK** (⊏)	enviar el código de seguridad

Si olvida su código de seguridad, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Programación del teléfono

Almacenamiento de su nombre y número telefónico

Para guardar o editar su información de nombre y número de teléfono en su teléfono:

Localización de funciones [Menú] > **Info del teléfono** > **Mis núms de tel**

Atajo: Oprima [Menú] [#] en la pantalla de inicio para editar el nombre y el número de teléfono.

Si no sabe su número de teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicio. Para ver su número de teléfono desde la pantalla de inicio o durante una llamada, vea la página 107.

Programación de un estilo de alerta

El teléfono timbra o vibra para avisarle que tiene una llamada o para indicar ciertos otros eventos. Este timbre o vibración se llama *alerta*. El teléfono incluye los siguientes tipos de alertas: **Volumen de timbre**, **Llams**, **Buzón**, **Correo de voz**, **Alarmas**, **Llams de datos**, **Llams de fax**, **Idens de timbre**, **Vol de teclado** y **Recordatorios**.

Puede definir 5 grupos de programación de alertas. Estos grupos, denominados *estilos de alerta*, incluye **Alto**, **Bajo**, **Vibrar**, **Vibrar y timbrar** y **Silencioso**. Cuando programa el teléfono para usar un estilo de alerta, la programación de alerta correspondiente se activa.

Para seleccionar un estilo de alerta y especificar su programación para alertas específicas:

Localización de funciones [Menú] > **Programación** > **Estilo de timbre**

	Acción
1	Resaltar **Estilo**.
2	Oprima **CAMBIAR** ([-]).
3	Resaltar el estilo de alerta deseado (**Alto**, **Bajo**, **Vibrar**, **Vibrar y timbrar** o **Silencioso**).
4	Oprima **SELECR** ([-])
5	Resaltar *estilo* **Detalle**.
6	Oprima **CAMBIAR** ([-]).
7	Resaltar la programación que desea cambiar: **Volumen de timbre**, **Llams**, **Buzón**, **Correo de voz**, **Alarmas**, **Llams de datos**, **Llams de fax**, **Idens de timbre**, **Vol de teclado** y **Recordatorios**.
8	Oprima **CAMBIAR** ([-]).
9	Programar o modificar el estilo que desea.
10	Repita los pasos del 7 al 9 para toda la programación que desea cambiar.

Programación de opciones para contestar

Puede utilizar métodos adicionales y alternativos para contestar una llamada entrante.

Multitecla	contestar oprimiendo cualquier tecla
Contesta al abrir	contestar abriendo la solapa

Para activar o desactivar una opción para contestar:

Localización de funciones

[Menú] > **Programación** > **Config en llam** > **Opc para contestr**

	Oprima	Para
1	⊙	desplazarse hasta la **Multitecla** o **Contesta al abrir**
2	**CAMBIAR** ([-])	seleccionar la opción
3	⊙	desplazarse a **Act** o **Des**
4	**SELECCR** ([-])	confirmar la programación

Programación de una imagen de fondo

Programe una fotografía, imagen o animación como imagen de fondo en la pantalla de inicio del teléfono.

Localización de funciones

[Menú] > **Programación** > **Personalizar** > **Fondo de pantalla**

	Oprima	Para
1	⊙	desplazarse a **Imagen**
2	**CAMBIAR** (⊟)	abrir el proyector de imagen
3	⊙ arriba o abajo	desplazarse a una imagen/ animación
		Desplazarse a **(Ningún)** para desactivar la imagen de fondo.
4	**SELECR** (⊟)	seleccionar la imagen
5	⊙	desplazarse a **Esquema**
6	**CAMBIAR** (⊟)	ajustar el esquema de imagen
7	⊙	desplazarse a **Centrar**, **Mosaico** o **Pantalla completa**
		Centrar coloca la imagen en el centro de la pantalla.
		Mosaico llena la pantalla con copias adyacentes de la imagen.
		Pantalla completa cambia el tamaño de la imagen, si fuera necesario, para llenar la pantalla.
8	**SELECR** (⊟)	confirmar la programación de esquema
9	**ATRÁS** (⊟)	guardar programación de fondo

Programación de una imagen de protector de pantalla

Programe una foto, imagen o animación como imagen de protector de pantalla.

La imagen de protector de pantalla aparece cuando se abre la solapa y no se detecta actividad durante cierto tiempo. Si fuera necesario, la imagen se encoge para ajustarse a la pantalla. La animación se repite durante un minuto y luego aparece su primer marco.

Consejo: Desactive el protector de pantalla para aumentar la vida útil de la batería.

Localización de funciones

MENU > **Programación** > **Personalizar** > **Protector de pantalla**

	Oprima	Para
1	⊙	desplazarse a **Imagen**
2	**CAMBIAR** (−)	abrir el proyector de imagen
3	⊙ arriba o abajo	desplazarse a una imagen/ animación Desplazarse a **(Ningún)** para desactivar la imagen de protector de pantalla.
4	**SELECR** (−)	seleccionar la imagen
5	⊙	desplazarse a **Retraso**

	Oprima	Para
6	**CAMBIAR** (⊟)	programar el intervalo de retraso
7	⊙	desplazarse al intervalo de inactividad que activa el protector de pantalla
8	**SELECCR** (⊟)	confirmar la programación de retraso
9	**ATRÁS** (⊟)	guardar programación de protector de pantalla

Programación de contraste de pantalla

Localización de funciones

⊟ > **Programación**
> **Config inicial**
> **Prog de contraste**

Ajuste de la luz de fondo

Programe la cantidad de tiempo que permanece encendida la luz de fondo de la pantalla y teclado o apagar la luz de fondo para extender la vida útil de la batería.

Localización de funciones

⊟ > **Programación**
> **Config inicial**
> **Luz de fondo**

Ocultar o mostrar información de ubicación

Su teléfono puede usar la función de *información de ubicación automática* (ALI) para indicarle a la red cuál es su ubicación física.

Cuando la función ALI se programa en **Ubicación activada**, el teléfono muestra el indicador ⌖)) (ALI activada). Los servicios pueden usar su ubicación conocida para proporcionar información útil (por ejemplo, indicaciones viales o la ubicación del banco más cercano). Cuando la red o el servicio soliciten su ubicación, el teléfono se la pide. Puede negarse a dar esta información.

Cuando la función ALI esta programada en **Sólo 911**, el teléfono muestra el indicador ⌖ (ALI desactivada) y no envía información acerca de la ubicación, a menos que llame al teléfono de emergencia (911, por ejemplo).

Localización de funciones [MENU] > **Programación** > **Posición**

	Oprima	Para
1	⊙	desplazarse a **Posición Act** o **Sólo 911**
2	**SELECCIONAR** ([-])	seleccionar la programación

Limitaciones de AGPS

A veces, no se cuenta con las señales adecuadas de múltiples satélites, generalmente, porque la antena de su teléfono AGPS no puede establecer una vista de un área amplia de cielo abierto. En estos casos, la función AGPS

no funciona. Dichas situaciones incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

- en ubicaciones subterráneas
- dentro de edificios, trenes u otros vehículos cubiertos
- bajo cualquier otro techo o estructura de metal o concreto
- entre edificios altos o bajo una cubierta densa de árboles
- cerca de torres potentes de radio o televisión
- cuando su antena AGPS está cubierta (por ejemplo, por la mano u otro objeto) o cuando está apuntando hacia la tierra
- cuando hay temperaturas extremas fuera de límites abiertos del teléfono

Incluso cuando la información de la ubicación se puede calcular en dichas situaciones, puede demorar más tiempo de lo usual, y la estimación de su ubicación puede no ser tan precisa.

Incluso cuando hay señales de múltiples satélites, la función AGPS entrega sólo una ubicación aproximada, a menudo, dentro de 150 pies (45 metros), pero a veces mucho mayor con respecto a su ubicación real.

Los satélites utilizados por la función AGPS de su teléfono están controlados por el gobierno de Estados Unidos y están sujetos a los cambios implementados de acuerdo con la política del usuario AGPS del Departamento de Defensa y del Federal Radio Navigation Plan. Estos cambios pueden afectar el rendimiento de la función AGPS de su teléfono.

Conservación de la carga de la batería

Algunas redes y teléfonos incluyen una programación de ahorro de batería para prolongar la vida útil de la batería. Cuando esta función se activa, su teléfono apaga automáticamente la luz de fondo del teclado si detecta que hay suficiente luz natural.

Localización de funciones > **Programación** > **Config inicial** > **Ahorro bat**

Funciones de llamada

Para obtener instrucciones básicas sobre cómo realizar y contestar llamadas, consulte la página 105.

Cambio de la línea activa

Cambiar la línea de teléfono activa para realizar y recibir llamadas desde su otro número de teléfono.

Localización de funciones [Menú] > **Info de teléfono** > **Línea activa**

Remarcación de un número

	Oprima	Para
1	[Llamar]	ver la lista de llamadas hechas
2	[Navegación]	desplazarse al ingreso al que desea llamar
3	[Llamar]	remarcar el número

Uso de remarcación automática

Cuando recibe una señal de ocupado, su teléfono muestra **Llamada falló**, **Número ocupado**.

Con el remarcado automático, su teléfono vuelve a marcar automáticamente el número durante cuatro minutos. Cuando se procesa la llamada, su

teléfono timbra o vibra una vez, muestra **Remarcación exitosa** y luego conecta la llamada.

Debe activar el remarcado automático para usar esta función. Para activar o desactivar el remarcado automático:

Localización de funciones	[menú] > **Programación** > **Config inicial** > **Remarcado auto**

Cuando esté desactivado el remarcado automático, puede activar esta función manualmente para remarcar un número de teléfono. Cuando escuche una señal de ocupado rápida y vea **Llamada falló**:

Oprima	Para
[descolgar] o **REINTEN** ([-])	activar la remarcación automática

Desactivación de una alerta de llamada

Puede desactivar la alerta de llamada entrante de su teléfono antes de contestar la llamada.

Oprima	Para
cualquiera de los botones de volumen	desactivar la alerta

Llamada a un número de emergencia

Su proveedor de servicios programa uno o más números de emergencia, como el 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier situación, incluso cuando su teléfono está bloqueado.

Nota: Los números de emergencia varían según el país. El o los números de emergencia programados en su teléfono pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, a veces, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia.

	Oprima	Para
1	teclas correspondientes del teclado	marcar el número de emergencia
2	✆	llamar al número de emergencia

Uso de AGPS durante una llamada de emergencia

Cuando realiza una llamada de emergencia, la función Sistema de ubicación global asistido (AGPS) del teléfono puede calcular su ubicación aproximada y ayudar a que personal del servicio de emergencia lo encuentre.

Notas:

- Esta función sólo funciona si el centro de respuesta a emergencias puede recibir y procesar la información de ubicación. Si le interesa saber si su centro de respuesta a emergencias local puede recibir información de ubicación AGPS, comuníquese con las autoridades locales.
- Para que se active la función AGPS cuando realiza llamadas de emergencia, se debe activar el servicio. Consulte la página 145.

Para mejores resultados, se debe poner en un lugar en que la antena del teléfono pueda establecer una vista despejada del cielo abierto. Esto permite que el teléfono acceda a las señales satelitales AGPS. Incluso bajo buenas condiciones, puede demorar 30 segundos o más para determinar su ubicación aproximada. Este tiempo aumenta y la precisión de los resultados disminuye cuando hay un acceso reducido a las señales satelitales.

Si el teléfono no tiene acceso adecuado a las señales satelitales AGPS, se entrega automáticamente la ubicación de la torre de celulares más cercana, que esté en contacto con su teléfono, al centro de respuesta de emergencias.

Debido a las limitaciones de la función AGPS, entregue siempre la información más completa de su ubicación al centro de respuesta a emergencias, igual que lo haría si usara un teléfono sin capacidades AGPS. Además, permanezca al teléfono el tiempo necesario para que el centro de respuesta a emergencia le de instrucciones.

Visualización de llamadas recientes

Su teléfono mantiene listas de las llamadas recientemente recibidas y hechas, incluso si las llamadas no se conectaron. Las listas se ordenan del ingreso más nuevo al más antiguo. Los ingresos más antiguos se borran a medida que se agregan ingresos nuevos.

Atajo: oprima ✆ en la pantalla principal para ver la lista de llamadas hechas.

Localización de funciones ☰ > **Llams recientes**

	Oprima	Para
1	⊙	desplazarse a **Recibidas** o **Hechas**
2	**SELECR** (⊟)	seleccionar la lista
3	⊙	desplazarse a un ingreso **Nota:** ✓ significa que la llamada se conectó.
4	✆	llamar al número de ingreso
	o	
	VER (⊟)	ver detalles de ingreso
	o	
	☰	abrir el **Menú últ llams** para realizar diversas acciones en el ingreso

El **Menú últ llams** puede incluir las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Almacenar	Crear un ingreso de **Contactos** con el número en el campo **Núm**.
Borrar	Borra el ingreso.
Borrar todo	Borra todos los ingresos en la lista.
Enviar mensaje	Abrir un mensaje de texto nuevo con el número en el campo **A**.
Agregar dígitos	Agrega dígitos después del número.
Agregar número	Agrega un número de **Contactos** o de las listas de las últimas llamadas.

Devolución de una llamada no contestada

Su teléfono mantiene un registro de sus llamadas no contestadas y muestra:

- el indicador (llamada perdida)
- **X Llams perdidas**, donde **X** es el número de llamadas perdidas

	Oprima	Para
1	**VER** (-)	ver la lista de llamadas recibidas
2	⊙	seleccionar una llamada para devolverla
3	✆	hacer la llamada

Uso de los apuntes

El juego de dígitos más recientes que ingresó se almacena en la memoria de *apuntes* del teléfono. Este puede ser un número de teléfono al que llamó o un número que ingresó, pero al que no llamó. Para recuperar el número almacenado en los apuntes:

Localización de funciones [MENU] > **Llams recientes** > **Apuntes**

Oprima	Para
[SEND]	llamar al número
o	
[MENU]	abrir el **Menú de marcación** para agregar un número o insertar un carácter especial
o	
ALMACNR ([OK])	crear un ingreso de **Contactos** con el número en el campo **Núm.**

Adición de un número

Cuando marque (con dígitos visibles en la pantalla):

Oprima	Para
[MENU] > **Agregar número**	agregar un número de **Contactos** o de las listas de llamadas recientes

Llamada con marcación rápida

A cada ingreso que almacene en **Contactos** se le asigna un número único de *marcado rápido*.

Consejo: Para ver el número de marcación rápida de un ingreso, oprima ☰ > **Contactos**, desplácese hasta el ingreso y oprima **VER** (-).

Para llamar a un ingreso de **Contactos** mediante marcación rápida:

	Oprima	Para
1	teclas correspondientes del teclado	escribir el número de marcación rápida para el ingreso que desea llamar
2	#⌫	enviar el número
3	✆	llamar al ingreso

Llamada con marcación con una sola tecla

Para llamar a los ingresos 1 a 9 de **Contactos**, mantenga oprimido el número de marcación rápida de un dígito durante un segundo.

Uso del correo de voz

Los mensajes de correo de voz que recibe se almacenan en la red. Para escuchar sus mensajes, debe llamar al número telefónico del correo de voz.

Nota: Su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca de la utilización de esta función.

Reproducción de mensajes de correo de voz

Localización de funciones [MENU] > **Mensajería** > **Correo de voz** > **LLAMAR**

El teléfono llama a su número de correo de voz. Si no hay un número de correo de voz almacenado, el teléfono le solicita que guarde uno.

Consejo: Asimismo, su proveedor de servicio puede almacenar su número de correo de voz como el número 1 de los ingresos de **Contactos**. De ser así, puede mantener oprimido el [1] para llamar a su número de correo de voz.

Recepción de mensajes de correo de voz

Cuando recibe un mensaje de correo de voz, el teléfono muestra el indicador (mensaje de correo de voz) y una notificación de **Correo de voz nvo**.

Oprima	Para
LLAMAR ([-])	escuchar el mensaje

El teléfono llama a su número de correo de voz. Si no hay un número de correo de voz almacenado, el teléfono le solicita que guarde uno.

Almacenamiento de su número de correo de voz

De ser necesario, utilice el siguiente procedimiento para almacenar su número telefónico de correo de voz en su teléfono. Por lo general, esto ya ha sido realizado por su proveedor de servicio.

Localización de funciones

(≡) > **Mensajería**
> **Prog de mensajes**
> **Núm de correo de voz**.

	Oprima	Para
1	teclas correspondientes del teclado	ingresar su número de correo de voz
2	**OK** (⊏)	guardar el número

Funciones del teléfono

Esta sección le ayuda a localizar funciones en su teléfono que no están descritas en detalle en esta guía.

Menú principal

Ésta es la disposición estándar del menú principal. **La organización del menú y los nombres de funciones pueden variar en su teléfono.** Puede que no todas las funciones estén disponibles en el teléfono.

- **Contactos**
- **Llams recientes**
  - Recibidas
  - Hechas
  - Apuntes
  - Duración de llams
  - Tiempos de datos
  - Volúmenes de datos
- **Mensajería**
  - Crear mensaje
  - Correo de voz
  - Buzón
  - Buzón de salida
  - Texto rápido
  - Borradores
  - Borrar mensajes
  - Prog de mensajes
- **Ahora***
- **Acceso Web**
  - Browser Web
  - Sesiones Web
- **Galería de medios**
  - Cámara
  - Imágenes
  - Sonidos
- **Programación**
  (vea la página siguiente)
- **Herramientas**
  - Calculadora
  - Agenda
  - Atajos
  - Grabaciones de voz
  - Despertador
- **Info del teléfono**
  - Mi tel tel
  - Línea activa
  - Medidor de bat
  - Otra información

* Su proveedor de servicio puede usar un nombre distinto para la función Ahora. Ahora es una función que depende de la red.

Menú Programación

Estilos de timbre
- Estilo
- *Estilo* Detalle

Personalizar
- Pantalla principal
- Menú principal
- Config de marcado por voz
- Estilo de color
- Saludo
- Fondo de pantalla
- Prot. pantalla
- Programación de sonido

Config llam entrante
- Cronómetro llam entrante
- Opc para contestr
- Alerta msj

Seguridad
- Bloq de teléfono
- Bloq de funciones
- Restringir llams
- Contraseñas nvas

Config inicial
- Hora y fecha
- Altavoz
- Marcar PIN auto
- Remarcado auto
- Luz de fondo
- Configuración TTY
- Desplazar
- Idioma
- Ahorro batería
- Contraste
- DTMF
- Guión
- Reinicio General
- Borrado General

Opciones de red
- Red actual
- Sólo análogo
- Programar modo
- Tono de servicio
- Tono llam perdida

Prog. para auto
- Contestar auto
- Manos libres auto
- Retraso al apagarse
- Tiempo de carga

Audífono
- Contestar auto
- Marcado por voz

Ubicación
- Posición Act
- Sólo 911

Conexión
- Llamada entrante

Atajos
Cambiar alerta de timbre: Abra la solapa, oprima el botón del volumen para disminuir el volumen, cambie a alerta de vibración y luego a alerta silenciosa. Oprima el botón para subir el volumen para reiniciar la alerta de timbre y aumentar el volumen.
Mostrar mi número telefónico: Oprima [≡] [#] (en la pantalla principal de inicio).
Ir a la lista de llamadas hechas: Oprima [↶] (en la pantalla principal de inicio).
Salir del sistema de menús: Oprima [⏻].

Funciones de llamada

Función	Descripción
Restringir llams	Restringe las llamadas salientes o entrantes: > **Programación** > **Seguridad** > **Restringir llams** > *Cód de desbloqueo*
Llamadas TTY	Configura su teléfono para utilizarlo con un dispositivo TTY opcional: > **Programación** > **Config inicial** > **Config TTY**

Mensajes

Función	Descripción
Enviar mensaje de texto	Envía un mensaje de texto: > **Mensajería** > **Crear msj** > **Nuevo msj texto**
Enviar mensaje de imagen	Envía un mensaje de imagen: > **Mensajería** > **Crear msj** > **Nuevo msj PIX**
Insertar objetos en el mensaje de texto	Al crear un mensaje de texto: > **Insertar**

Función	Descripción
Usar plantilla MMS	Abre una plantilla MMS con medios precargados: [ ] > **Mensajería** > **Crear msj** > **Plantillas PIX**
Leer mensaje	Permite leer un nuevo mensaje de texto o de multimedia recibido: Oprima **LEER** ([ ]).
Almacenar objetos de mensaje	Vaya a una diapositiva de mensaje multimedia o resalte un objeto en una carta y luego: [ ] > **Almacenar**
Texto rápido	Envíe o cree un mensaje de nota rápida: [ ] > **Mensajería** > **Texto rápido**
Mensajes enviados	Ver mensajes enviados: [ ] > **Mensajería** > **Buzón de salida**
Mensajes recibidos	Lea mensajes recibidos: [ ] > **Mensajería** > **Buzón** **Consejo:** Oprima [ ] para realizar diversas acciones en el mensaje.

Función	Descripción
Borradores	Vea los mensajes guardados en la carpeta de borradores: [M] > **Mensajería** > **Borradores**
Borrar mensajes	Borra todos los mensajes o sólo mensajes del **Buzón de salida** o carpeta de borradores: [M] > **Mensajería** > **Borrado de mensajes**

Contactos

Función	Descripción
Crear ingreso	Crea un nuevo ingreso de **Contactos**: [M] > **Contactos** [M] > [**Nuevo ingreso**] > **Número telefónico**
Crear lista de correo de grupo	Crea una lista de correo de grupo como ingreso de **Contactos**: [M] > **Contactos** [M] > [**Ingreso nuevo**] > **Lista de correo**
Marcación de un número	Llamar a un número almacenado en **Contactos**: [M] > **Contactos**, resalte el ingreso, oprima [S] para llamar

Función	Descripción
Número de marcado por voz	Marque un ingreso de **Contactos** pronunciando el nombre del ingreso: Oprima y suelte el botón de voz, luego (en 2 segundos después de la indicación) diga “Marcar por nombre”. Cuando se le vuelva a indicar, diga el nombre de un ingreso de **Contactos**. **Nota:** Todos los ingresos de **Contactos** se guardan automáticamente como números de marcación por voz.
Número de marcación por dígito	Marque un número diciendo los dígitos del número: Oprima y suelte el botón de voz, luego (en 2 segundos después de la indicación) diga “Marcar por dígito”. Cuando se le vuelva a indicar, diga el número al que desea llamar. **Nota:** Puede usar la marcación por dígitos para números que no están almacenados en **Contactos**.
Programar ID de timbre para ingreso	Asigna una alerta de timbre distintivo a un ingreso de **Contactos**: MENU > **Contactos** > *Ingreso de* MENU > **Editar** > **Iden de timbre** > **CAMBIAR** *> nombre de timbre*

Función	Descripción
Programar categoría para ingreso	Programa la categoría para un ingreso de **Contactos**: [☰] > **Contactos** > *Ingreso de* [☰] > **Editar** > **Categoría** > **CAMBIAR** > *Nombre de categoría*
Ordenar lista de contactos	Programa el orden en que se enumeran los ingresos de **Contactos**: [☰] > **Contactos** [☰] > **Configuración** > **Ordenar por** > *orden de clasificación*
Programa número primario	Programa el número primario para un ingreso de **Contactos** con múltiples números: [☰] > **Contactos** > *Ingreso de* > **SELECR** [☰] > **Programar primario** > *número telefónico*
Vista de número primario o de todos los números	Programar para ver sólo números primarios o todos los números cuando se ven los ingresos: [☰] > **Contactos** > *Ingreso de* [☰] > **Config** > **SELECR** > **CAMBIAR** > **Todos los contactos** o **Contactos principales**
Cambiar ingreso	Editar un ingreso de **Contactos**: [☰] > **Contactos** > *Ingreso de* [☰] > **Editar**
Borrar ingreso	Borrar un ingreso de **Contactos**: [☰] > **Contactos** > *Ingreso de* [☰] > **Borrar**

Función	Descripción
Copiar un ingreso de contactos	Copiar un ingreso de **Contactos** en otra ubicación de **Contactos**: [ ] > **Contactos** > *Ingreso de* [ ] > **Copiar Ingreso** > *número de posición*
Copia de varios ingresos de contactos	Copiar un ingreso de **Contactos** en otra ubicación de **Contactos**: [ ] > **Contactos** > *Ingreso de* [ ] > **Copiar Ingresos** > **de(inicio)**: > *número de posición* > **de(término)**: > *número de posición* > **a(término)**: > *número de posición*

Personalización de funciones

Uso de los comandos de voz

Puede hacer llamadas y acceder a algunas opciones del menú, diciendo los comandos al teléfono:

	Acción
1	Oprima y suelte el botón de voz del lado derecho del teléfono. **Nota:** Si el **Altavoz** todavía no está encendido y desea activarlo, oprima la tecla inteligente/altavoz del lado izquierdo Luego, puede decir los comandos en voz alta y escuchar las indicaciones del teléfono. El teléfono muestra **Diga un comando**.

	Acción
2	Diga uno de los siguientes comandos: **Marcación por nombre**, **Marcación por dígito**, **Cámara**, **Correo de voz**, **Remarcado**, **Recibidos** Su teléfono abre el menú correspondiente o realiza la acción adecuada.

Para hacer llamadas

La Marcación por voz avanzada permite usar comandos de voz para hacer llamadas.

- Use **Marcación por nombre** para marcar un ingreso de **Contactos** diciendo el nombre del ingreso.
- Use **Marcación por dígito** para marcar un número diciendo los dígitos del número.

Nota: Esta función sólo reconoce números de 7, 10 y 11 dígitos. **No** digitará números de tres dígitos como el 911. Para hacer una llamada de emergencia, use el teclado del teléfono para marcar y enviar el número.

	Acción
1	Oprima y suelte el botón de voz del lado derecho del teléfono. El teléfono muestra **Diga un comando** y reproduce la misma instrucción en voz alta.
2	Diga “Marcación por nombre” o “Marcación por dígito”.

	Acción
3	Cuando se le indique, diga el nombre del ingreso de **Contactos** o diga los dígitos del número. Si el teléfono reconoce el nombre o número, hace la llamada. Si el teléfono le solicita que repita un nombre o número, vuelva a decirlo. Si el nombre o número no es válido o no se reconoce, el teléfono no realiza la llamada.
	Si el teléfono no reconoce el nombre o número, muestra una lista de hasta 3 nombres o números y pregunta, "¿Dijo ...”? y resalta el primer elemento de la lista. • Si el elemento es el correcto, diga “Sí” para hacer la llamada. **o** • Si el elemento no es el correcto, diga “No” para pasar al siguiente elemento. **o** • Oprima ⊕ para desplazarse al elemento correcto y oprima **Sí** (⊏). **o** • Oprima el botón de voz para salir de la lista y repetir el nombre o número. Si llega al final de la lista sin confirmar un elemento de la lista, el teléfono pregunta si desea intentarlo de nuevo. Diga “Sí” si desea volver a decir el nombre o número. Diga “No” para salir sin hacer la llamada.

Consejo: Cuando diga un número, diga los números a velocidad y volumen de voz normal, pronunciando cada dígito claramente. Evite hacer pausas entre dígitos.

Para adaptar la marcación por voz avanzada a su voz

Para la mayoría de la gente, la Marcación por voz avanzada funciona bien sin programación inicial. Sin embargo, si el teléfono, con frecuencia, no puede reconocer los números correctamente cuando usa la Marcación por voz avanzada, puede mejorar sus resultados adaptándolo a su voz.

Nota: Si varias personas usan el teléfono, reinicie la Marcación por voz avanzada a su programación original antes de continuar. Esto asegura que no va a guardar su programación sobre la de otra persona.

Adaptación de la marcación por voz avanzada a su voz

Localización de funciones [MENU] > **Programación** > **Personalizar** > **Config de marcado por voz**

	Acción
1	Desplazarse a **Adaptar dígitos**.
2	Oprima **SELECCR** ([-])
3	Oprima **INICIAR** ([-]).
4	Cuando el teléfono muestra la instrucción para que diga la primera secuencia de dígitos, espere el bip y luego repita los dígitos en tono de voz normal.

	Acción
5	Si la grabación suena aceptable (sin errores ni ruidos de fondo), diga “Sí” u oprima **SÍ** (-).
	o
	Si la grabación no es aceptable, diga “No” u oprima **NO** (-). Cuando se le solicite volver a decir los dígitos, espere el bip y repita los dígitos. El teléfono le pedirá repetir este proceso con hasta 12 conjuntos de dígitos adicionales.
6	Cuando el teléfono le inidque, “¿Más adaptación?”, oprima **SÍ** (-) para continuar o **NO** (-) para terminar el proceso.
	Cuando haya terminado el proceso de adaptación, el teléfono le dirá “Adaptación completa”).

Consejo: Cuando se adapta la Marcación por voz avanzada:

- Busque un lugar tranquilo para hacer la grabación.
- Espere el bip antes de comenzar a hablar.
- Hable a velocidad y volumen de voz normal, pronunciando cada dígito claramente. Evite hacer pausas entre dígitos.
- Si comete un error mientras graba una secuencia de dígitos o si un ruido inesperado arruina la grabación, vuelva a grabar esa secuencia.

Para reiniciar la Marcación por voz avanzada

Localización de funciones	[menu] > **Programación** > **Personalizar** > **Config de marcado por voz**

	Oprima	Para
1	[nav]	desplazarse a **Reiniciar dígitos**
2	**OK** ([soft])	reiniciar Marcación por voz avanzada a la configuración predeterminada de fábrica

Personalización de funciones adicionales

Función	Descripción
IDs de timbre	Activa las alertas de timbre distintivo asignadas a los ingresos de **Contactos**: [menu] > **Programación** > **Estilos de timbre** > *Estilo* **Detalle** > **Iden de timbre**
Volumen de timbre	Programa el volumen del timbre: [menu] > **Programación** > **Estilos de timbre** > *Estilo* **Detalle** > **Volumen de timbre**
Volumen de teclado	Programa el volumen del teclado al oprimir las teclas: [menu] > **Programación** > **Estilos de timbre** > *Estilo* **Detalle** > **Volumen de tecla**
Recordatorios	Programa las alertas de recordatorios de mensajes de imágenes, texto o correo de voz que reciba: [menu] > **Programación** > **Estilos de timbre** > *Estilo* **Detalle** > **Recordatorios**

Función	Descripción
Alertas de mensaje	Programa si recibe o no una alerta por los mensajes recibidos durante una llamada: M > **Programación** > **Config en llamada** > **Alerta SMG**
Saludo	Cambie el saludo que aparece al encender el teléfono: M > **Programación** > **Personalizar** > **Saludo**
Mostrar texto	Programa el texto de la pantalla inicial para que quede justificada o centrada en la pantalla. M > **Programación** > **Personalizar** > **Pantalla principal**> **Esquema**
Vista de reloj	Muestra un reloj análogo o lectura de hora digital en la pantalla principal: M > **Programación** > **Personalizar** > **Pantalla principal**> **Reloj**
Vista de menú	Muestra el menú principal como iconos gráficos con una lista de texto: M > **Programación** > **Personalizar** > **Menú principal** > **Vista**
Menú principal	Reordena el menú principal de su teléfono: M > **Programación** > **Personalizar** > **Menú principal** > **Reordenar**

Función	Descripción
Mostrar u ocultar los iconos del menú	Muestra u oculta los iconos de funciones del menú en la pantalla principal: [ ] > **Programación** > **Personalizar** > **Pantalla principal** > **Teclas** > **Iconos**
Cambio de teclas programables	Cambia las etiquetas de las teclas variables e iconos de las funciones del menú en la pantalla principal: [ ] > **Programación** > **Personalizar** > **Pantalla principal** > **Teclas** > **Tecla programable izquierda** o **Tecla programable derecha**
Atajos	Crea un atajo para un elemento de menú: Resalte el elemento de menú, luego mantenga oprimida [ ]. Seleccione un atajo: [ ] > **Herramientas** > **Atajos** > *nombre de atajo*

Funciones de menú

Función	Descripción
Idioma	Programa idioma de menú: [ ] > **Programación** > **Config inicial** > **Idioma**

Función	Descripción
Desplazar	Programa la barra resaltada para detener o dar un ciclo en las listas de menú: M > **Programación** > **Config inicial** > **Desplazarse**
Reinicio General	Reinicia todas las opciones *excepto* el código de desbloqueo, código de seguridad y cronómetro de duración: M > **Programación** > **Config inicial** > **Reinicio General**
Borrado General	Reiniciar todas las opciones, *excepto* código de desbloqueo, código de seguridad, cronómetro totalizador y borrar todas las programaciones e ingresos del usuario. M > **Programación** > **Config inicial** > **Borrado general** **Nota:** **Borrado general** borra todos los ingresos de **Contactos**.

Funciones de marcación

Función	Descripción
Marcar PIN auto	Marcación automática de un código PIN de autenticación para llamadas salientes: M > **Programación** > **Config inicial** > **Marcar PIN auto**

Función	Descripción
Tonos DTMF	Activa tonos DTMF: [ ] > **Programación** > **Config inicial** > **DTMF** Envía tonos DTMF durante una llamada: Oprima las teclas numéricas. Envía números almacenados como tonos DTMF durante una llamada: Resalte un número en **Contactos** o en la lista de llamadas recientes, luego oprima [ ] > **Enviar timbres**.

Monitoreo de llamada

Tiempo de conexión de red es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conecta a la red de su proveedor de servicio hasta el momento en que termina la llamada al oprimir ⏻. Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.

Es posible que el tiempo de conexión a la red que registra en su cronómetro reiniciable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio. Para conocer la información de facturación, póngase en contacto directamente con su proveedor de servicio.

Función	Descripción
Duración de llams	Ve los cronómetros de llamadas: [ ] > **Llams recientes** > **Duración de llams** Función depende de red y suscripción

Función	Descripción
Cronómetro llam entrante	Muestra información de hora o costo durante una llamada: > **Programación** > **Config en llam** > **Cron llamada**
Tiempos de datos	Vea los cronómetros de llamadas de datos: > **Llams recientes** > **Tiempos de datos**
Volúmenes de datos	Vea los medidores de volumen de datos: > **Llams recientes** > **Volúmenes de datos**

Funciones del manos libres

Nota: El uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y regulaciones sobre el uso de estos productos.

Función	Descripción
Programación de volumen de accesorio (equipo para automóvil o audífono)	Ajuste los niveles de volumen del accesorio del equipo para automóviles: Durante una llamada activa, oprima las teclas de volumen arriba o abajo del teléfono.

Función	Descripción
Altavoz externo	Active un altavoz externo conectado durante una llamada: Oprima el botón del audífono en el lado izquierdo del teléfono.
Contestar auto (equipo para automóvil o audífono)	Conteste automáticamente las llamadas cuando esté conectado con un equipo para automóvil o con un audífono: [M] > **Programación** > **Prog. para auto** o **Audífono** > **Contestar auto**
Marcado por voz (audífono)	Activa marcado por voz con tecla enviar/fin del audífono: [M] > **Programación** > **Audífono** > **Marcado por voz**
Manos libres auto (equipo para automóvil)	Enruta automáticamente las llamadas hacia un equipo para automóvil cuando está conectado: [M] > **Programación** > **Prog para auto** > **Manos libres auto**
Retraso al apagarse (equipo para automóvil)	Programa el teléfono para que quede activado por un período después de apagar el motor del automóvil: [M] > **Programación** > **Prog para auto** > **Retraso al apagarse**

Función	Descripción
Tiempo de carga (equipo para automóvil)	Cargue el teléfono por un lapso de tiempo después de apagar el motor del automóvil: > **Programación** > **Prog para auto** > **Tiempo de carga**

Llamadas de datos y fax

Función	Descripción
Enviar datos o fax	Conecte el teléfono al dispositivo, luego haga la llamada a través de la aplicación del dispositivo.
Recibir datos o fax	Conecte el teléfono al dispositivo, luego conteste la llamada a través de la aplicación del dispositivo.
Voz después fax	Conecte el teléfono al dispositivo, ingrese el número, oprima > **Menú de marcación** > **Voz después fax**, después oprima para realizar la llamada.

Funciones de red

Función	Descripción
Programación de red	Vea la información de red y ajuste la programación de la red: [menu] > **Programación** > **Opciones de red**

Funciones del organizador personal

Función	Descripción
Agregar evento a la agenda	Agrega un evento a la agenda: [menu] > **Herramientas** > **Agenda** > *día* [ok] > **Nuevo**
Ver evento de agenda	Muestra o edita detalles de eventos: [menu] > **Herramientas** > **Agenda** > *día* [ok] > *evento* > **VER** ([-])
Recordatorio evento	Muestra recordatorio de evento: **VER** ([-]) No considerar recordatorio de evento: **SALIR** ([-])
Copia de un evento de agenda	Copia un evento de agenda para la fecha y hora: [menu] > **Herramientas** > **Agenda** > *día* [ok] > *evento* [ok] [menu] > **Copiar**

Función	Descripción
Programar alarma	Programa una alarma: [≡] > **Herramientas** > **Despertador**
Desactivar alarma	Desactiva la alarma: Oprima **DESACTIVAR** ([-]) u [⏻]. Programe un retraso de 8 minutos: Oprima **SNOOZE** ([-]).
Crear una grabación de voz	Crea una grabación de voz: Mantenga oprimida la tecla de voz, hable al parlante del teléfono, suelte la tecla de voz cuando termine de hablar. **Nota:** La grabación de las llamadas telefónicas está sujeta a diversas leyes estatales y federales relacionadas con la confidencialidad y la grabación de conversaciones.
Reproducir una grabación de voz	Reproduce una grabación de voz: [≡] > **Herramientas** > **Registros de voz** > *registro de voz*
Calculadora	Calcula números: [≡] > **Herramientas** > **Calculadora**
Convertidor de moneda	Convierte monedas: [≡] > **Herramientas** > **Calculadora** [≡] > **Tipo de cambio** Ingrese el tipo de cambio, oprima **OK** ([-]), ingrese el monto, oprima [≡] > **Conversión de moneda**.

Seguridad

Función	Descripción
Bloqueo de funciones	Bloquea las funciones del teléfono: [menu] > **Programación** > **Seguridad** > **Bloq de funciones**

Noticias y diversión

Función	Descripción
Iniciar Microbrowser	Inicia una sesión de microbrowser: [menu] > **Acceso Web 2.0** > **Browser Web**
Sesiones Web	Selecciona o crea una sesión Web: [menu] > **Acceso Web 2.0** > **Sesión Web**
Descargar juego o aplicación	Baja un juego o aplicación con Ahora: [menu] > **Ahora** Seleccione categoría, aplicación, opción de precio. Se aplican los cargos por tiempo aire normal y/o uso de carrier. **Nota:** Su proveedor de servicio puede usar un nombre distinto para la función Ahora.

Función	Descripción
Iniciar juego o aplicación	Inicia un juego o aplicación con Ahora: [menú] > **Ahora** > *función*
Administrar imágenes	Administra imágenes y animaciones: [menú] > **Galería de medios** > **Imágenes**
Administrar sonidos	Administra tonos de timbre, sonidos que usted ha compuesto o descargado: [menú] > **Galería de medios** > **Sonidos**

Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg.[1] Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 1,55 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 1,48 W/kg (las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).[2]

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferetes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

`http://www.phonefacts.net`

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

`http://www.cwta.ca`

1. En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 W/kg promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
2. La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

Índice

Numéricos

1marcado con 1-tecla
  uso 155

A

accesorio opcional,
    definición 100
accesorios 100, 135, 160
agenda 178
alerta
  definición 134, 139
  desactivar 105, 106, 149
  descarga 161
  programación 134, 139
alerta de timbre
  desactivar 105, 106, 149
  programación 107, 134,
    139
alerta de timbre distintiva
    170
alerta de timbre silencioso,
    programación 107
alerta de vibración
  desactivar 105, 106, 149
  programación 134, 139
alerta silenciosa,
    programación 134,
    139
almacenar una llamada 152
altavoz
  contestación automática
    176
altavoz del manos libres
    133
altavoz, externo
  activación 176
animación
  descarga 161
  fondo 141
  protector de pantalla 143
  visualización 181
apuntes 154
atajos 159, 172
audífono
  accesorios, uso de 175
  uso con pantalla externa
    135

B

batería
  carga 103
  indicador de nivel 119
  instalación 101
  prolongación de la vida
    útil de la batería
    102, 143, 144, 147

bloquear
función 180
teléfono 136
borrado general 173
borrar una llamada 152
botones de volumen 105
browser *Vea* microbrowser
buzón de salida 161

C

calculadora 179
cámara
tomar una fotografía 94, 108
cargador de viaje 103
carpeta de borradores 113, 162
código de desbloqueo
cambio 135
ingreso 104, 137, 138
olvido 138
omisión 138
predeterminado 104, 136, 137, 138
código de seguridad
cambio 135
olvido 138
predeterminado 136
códigos
cambio 135
olvido 138
predeterminado 104, 136, 137, 138
Contactos
1marcado con 1-tecla 155
adición de 2 números 153, 154
almacenamiento de un ingreso 162
borrado de un ingreso 164
categoría del ingreso 164
edición de un ingreso 164
ID de timbre 163, 170
lista de correos de grupo 162
marcación de un número 162
marcado por voz 163
número de marcación rápida 155
número primario, programación 164
orden de ingresos 164
contesta al abrir 141
contestación de llamadas 106, 141
contraseñas. *Vea* códigos
contraste, pantalla 144

correo de voz 155
cronómetros 174, 175

D

desbloquear
función 180
teléfono 136
despertador 179
desplazamiento, menú 173
dispositivo TTY 160

E

email
borrador 113
equipo para automóvil 175

F

finalización de llamadas 105, 106
fondo 141
fotografía
descarga 161
envío 94, 108
tomar 94, 108
función opcional, definición 100
función, bloquear y desbloquear 180

G

grabación de voz 179

I

ID de timbre
encendido/apagado 170
programación 163
idioma, programación 172
imagen
descarga 161
fondo 141
protector de pantalla 143
visualización 181
indicador de alerta silenciosa 119
indicador de carácter de texto 125, 126
indicador de intensidad de la señal 118
indicador de llamada perdida 153
indicador de mensaje 119
indicador de mensaje de correo de voz 119, 156
indicador de mensaje en espera 114
Indicador de servicio AGPS 119
indicador del método de ingreso de texto 119, 125, 126
indicador roam 118

indicadores
alerta de timbre 119
alerta de timbre alto 119
alerta de timbre bajo 119
alerta de timbre y vibración 119
alerta de vibración 119
alerta silenciosa 119
ALI 145
carácter de texto 125, 126
intensidad de la señal 118
llamada perdida 153
mensaje 119
mensaje de correo de voz 119, 156
mensaje en espera 114
método de ingreso de texto 119, 125, 126
nivel de batería 119
roam 118
Servicio AGPS 119
indicadores ALI 145
indicadores de alerta de timbre 119
información de ubicación automática
envío 145
ingreso de texto con método tap 126
ingreso de texto predictivo 129

L

lista de llamadas hechas 152
lista de llamadas recibidas 152
llamada
agregar dígitos después del número de teléfono 153
alerta, desactivar 105, 106, 149
alerta, programación 134, 139
almacenamiento 152
altavoz del manos libres 133
altavoz externo 176
borrado 152
contestación 106
cronómetros 174, 175
finalización 105, 106
lista de llamadas hechas 152
lista de llamadas recibidas 152
llamada no contestada 135, 153

llamada (siguiente)
  llamadas recientes 152
  marcación 105
  Marcación por voz avanzada 166
  número de emergencia 150
  opciones para contestar 141
  realización de 105
  recepción 106
llamada de datos 177
  cronómetros 175
  medidores de volumen 175
llamada de fax 177
llamadas recientes 152
luz de fondo 144

M

marcación de un número 105
marcación por dígito 163
Marcación por voz avanzada 166
marcación rápida 155
marcado por voz 163, 176
  Marcación por voz avanzada 166
mayúsculas, cambio 125
mensaje
  alertas 171
  borradores 162
  borrar 162
  buzón de salida 161
  estado 161
  lectura 161
  mensaje de imagen 160
  PIX, definición 110
  plantilla MMS 161
  recepción 95
  recordatorios, activado/desactivado 170
  texto 95, 160, 161
  texto rápido 161
Mensaje Altavoz activado 134
mensaje Batería baja 119
mensaje de imagen
  envío 110, 160
  recepción 114
mensaje de imagen. *Vea* mensaje
mensaje de llamadas perdidas 135, 153
mensaje Ingrese código de desbloqueo 137, 138
mensaje Llamada falló, número ocupado 148

menú
cíclico 173
desplazarse 173
iconos, conversión a texto 171
iconos, mostrar u ocultar 172
idioma, programación 172
ingreso de texto 123
listas 122
navegación 120
personalización 171
reorganización de funciones 171
uso de funciones 122
vista, cambio 171
método de ingreso de texto
configuración 124
selección 124
método de ingreso de texto primario 124
método de ingreso de texto secundario 124
mi número telefónico 107, 139, 159
micro-browser
configuración de browser 180
sesiones Web 180
uso 180

N

número
almacenamiento de su número 139
visualización de su número 107, 159
número de emergencia 150
número telefónico
adición de 2 números 153, 154
agregar dígitos después 153
almacenamiento de su número 139
almacenamiento en Contactos 162
remarcación 148
visualización de su número 107, 159
números, ingreso 131

P

páginas Web 180
pantalla
contraste 144
idioma 172
luz de fondo 144
personalización 172
saludo 171
pantalla externa 134
pantalla principal 117

personalización del menú 171
PIX. *Vea* mensaje
programación de red 178
protector de pantalla 143

R

realización de una llamada 105
recordatorios
  encendido/apagado 170
reinicio general 173
remarcación automática 148
remarcar
  número ocupado 148
  remarcación automática 148

S

saludo 171
sesiones Web 180
símbolos, ingreso 131
software iTAP 129
solapa
  contesta al abrir 106, 141
  pantalla externa 134
  protector de pantalla 143
sonido
  administración 181
  descarga 161

T

tabla de caracteres 128
tabla de símbolos 132
tecla
  control de volumen 105
  encendido 104
  enviar 105, 106, 152
  fin 105, 106
  menú 121
  5navegación de cinco direcciones 120
  tecla programable derecha 117
  tecla programable izquierda 117
tecla de encendido 104
tecla de menú 121
5tecla de navegación de cuatro direcciones 120
tecla de voz
  marcación por dígito 163
  marcado por voz 163
tecla enviar 105, 106, 152
tecla fin 105, 106
tecla programable derecha
  funciones 117
tecla programable izquierda
  funciones 117

teclado
contestar llamadas 141
volumen, programación 170
teclas programables
funciones 117
teléfono
alerta, desactivar 105, 106, 149
alerta, programación 134, 139
bloqueo 136
borrar información almacenada 173
código de desbloqueo 136
código de seguridad 136
códigos 135
desbloqueo 104, 136, 137, 138
idioma, programación 172
información de ubicación automática 145
opciones para contestar 141
programación de red 178
reiniciar todas las opciones 173
solapa 106
teclado, contestar llamadas 141
ubicación 145
texto 125
ingreso 123
ingreso de texto predictivo con software iTAP 129
método de ingreso, configuración 124
método de ingreso, selección 124
método numérico 131
método símbolo 131
método tap 126
tabla de caracteres 128
tabla de símbolos 132
texto rápido 161
tiempo de espera, aumento 143, 144
tono de timbre
administración 181
descarga 161
tonos DTMF
activación 174
envío 174

U

ubicación, envío a la red 145
uso del manos libres 175

V
vObject, definición 114
volumen
  auricular 105
  teclado 170
  timbre 105, 170
volumen de timbre, programación 105, 170
volumen del auricular 105

Patente en EE.UU.
Re. 34,976

motorola.com